


交換範囲は、破碎工場への供給配管の始点から取合点までの範囲の中で、事業者にて交換が必要と判断した部位とします。  
 ー 運転・維持管理業務期間中における始点から取合点のフランジ、弁、配管等の維持管理（交換部分だけでなく全て）は、運営事業者の業務範囲に含むものとします。

始点（二次側接続）  
 ※破碎工場で使用する系統に対して  
 ※消防との協議による

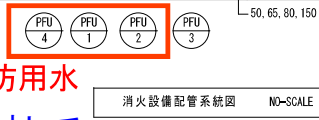

	屋内消火栓箱（単独）	(A)	送水口 100X65X65（スタンド形・連結送水管用）
	屋内消火栓箱（連結放水口併設）	(B)	屋外消火栓（不凍式）75X65
	屋外消火ホース格納箱	(C)	採水口 100X75（スタンド形・消防防火用水）
	連結送水管放水口箱		
	連結送水放水口、屋内消火テスト弁箱		

札幌市白石清掃工場  
 札幌市白石発電所

しゅん功 図			
工事名	仮称第5清掃工場工場棟新築衛生設備工事		
図面名称	系統図(消火)	縮尺	—
請負人	[Redacted]		
工 期	着手 平成10年3月10日	製 図	[Redacted]
	しゅん功 平成14年5月23日	図 番	29/47