


第 1 処理施設



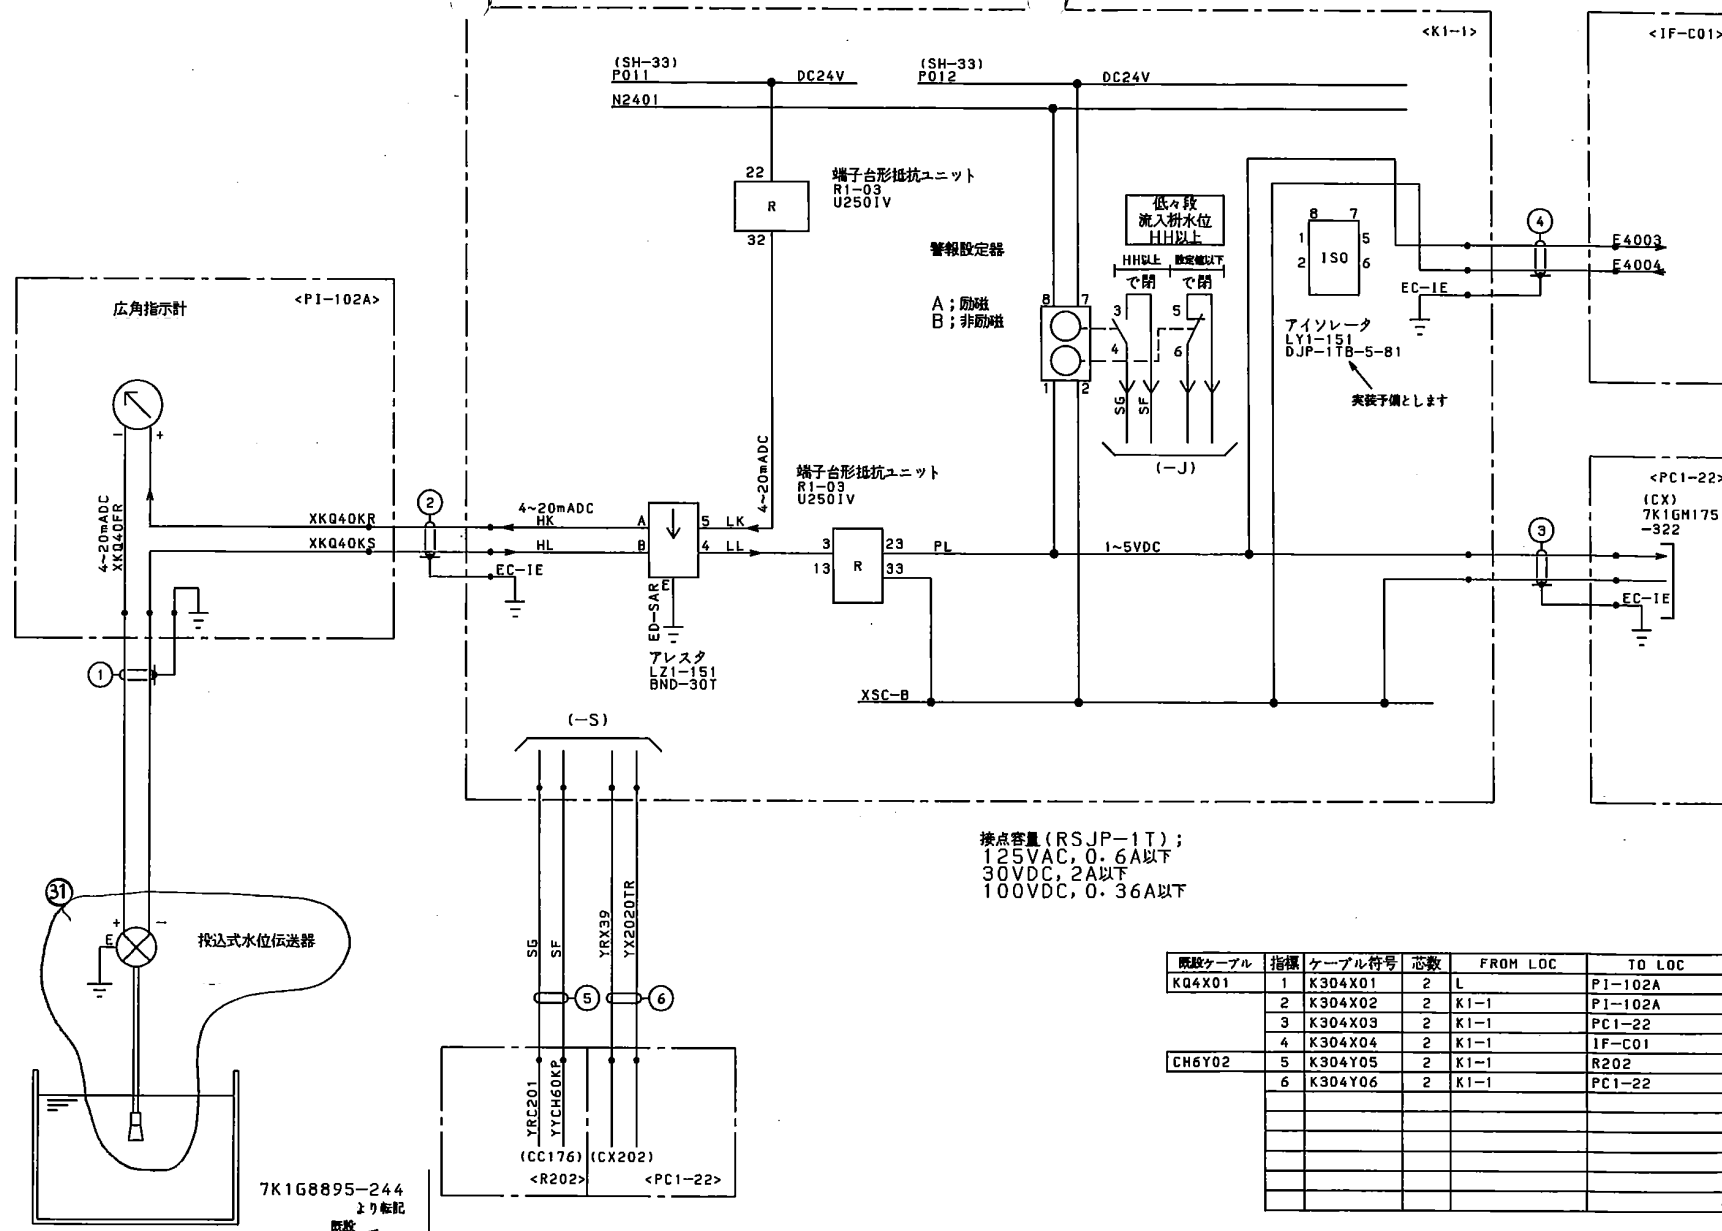


ループ名称：低々段流入樹水位

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

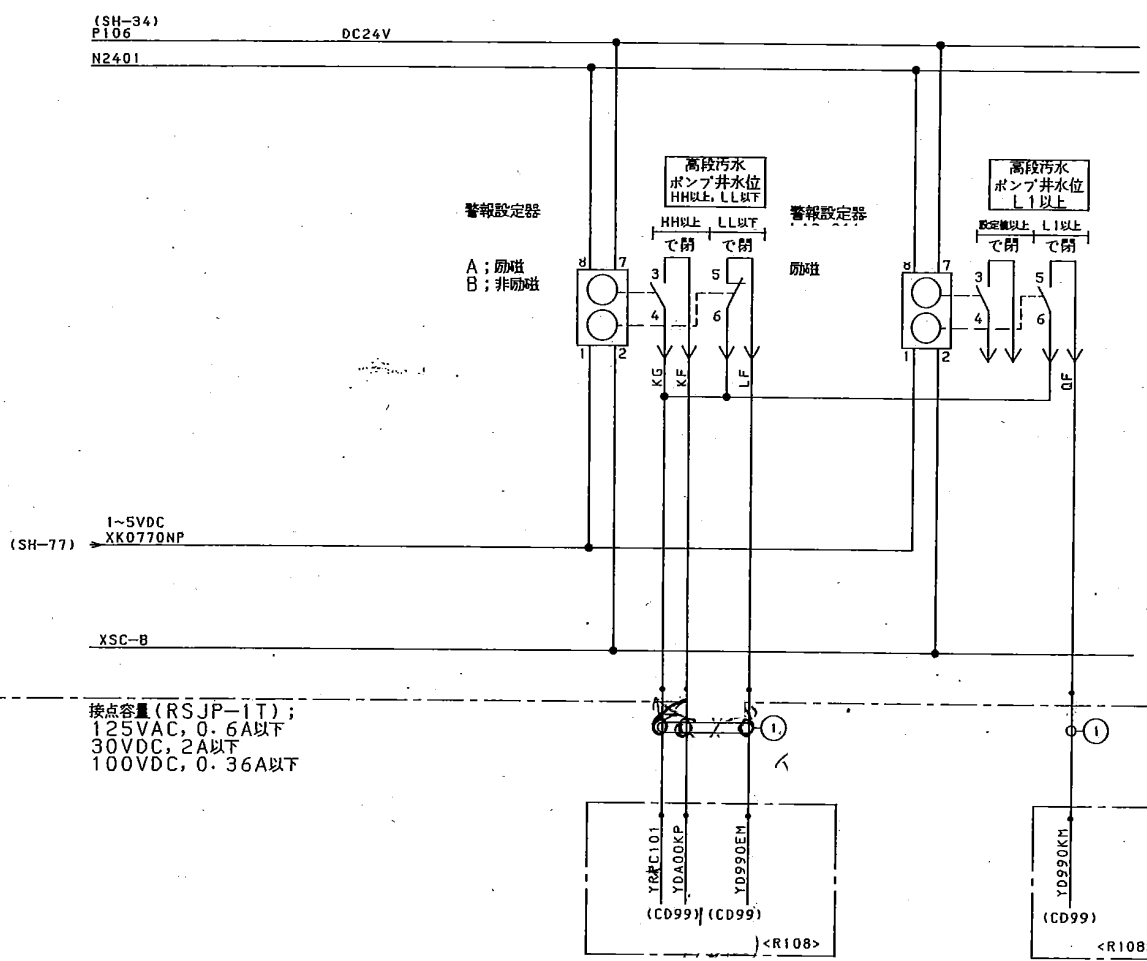


指標	ケーブル符号	芯数	FROM LOC	TO LOC
0	K078Y01	4	KI-1	R108
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

ループ名称：高段汚水ポンプ井水位(3)

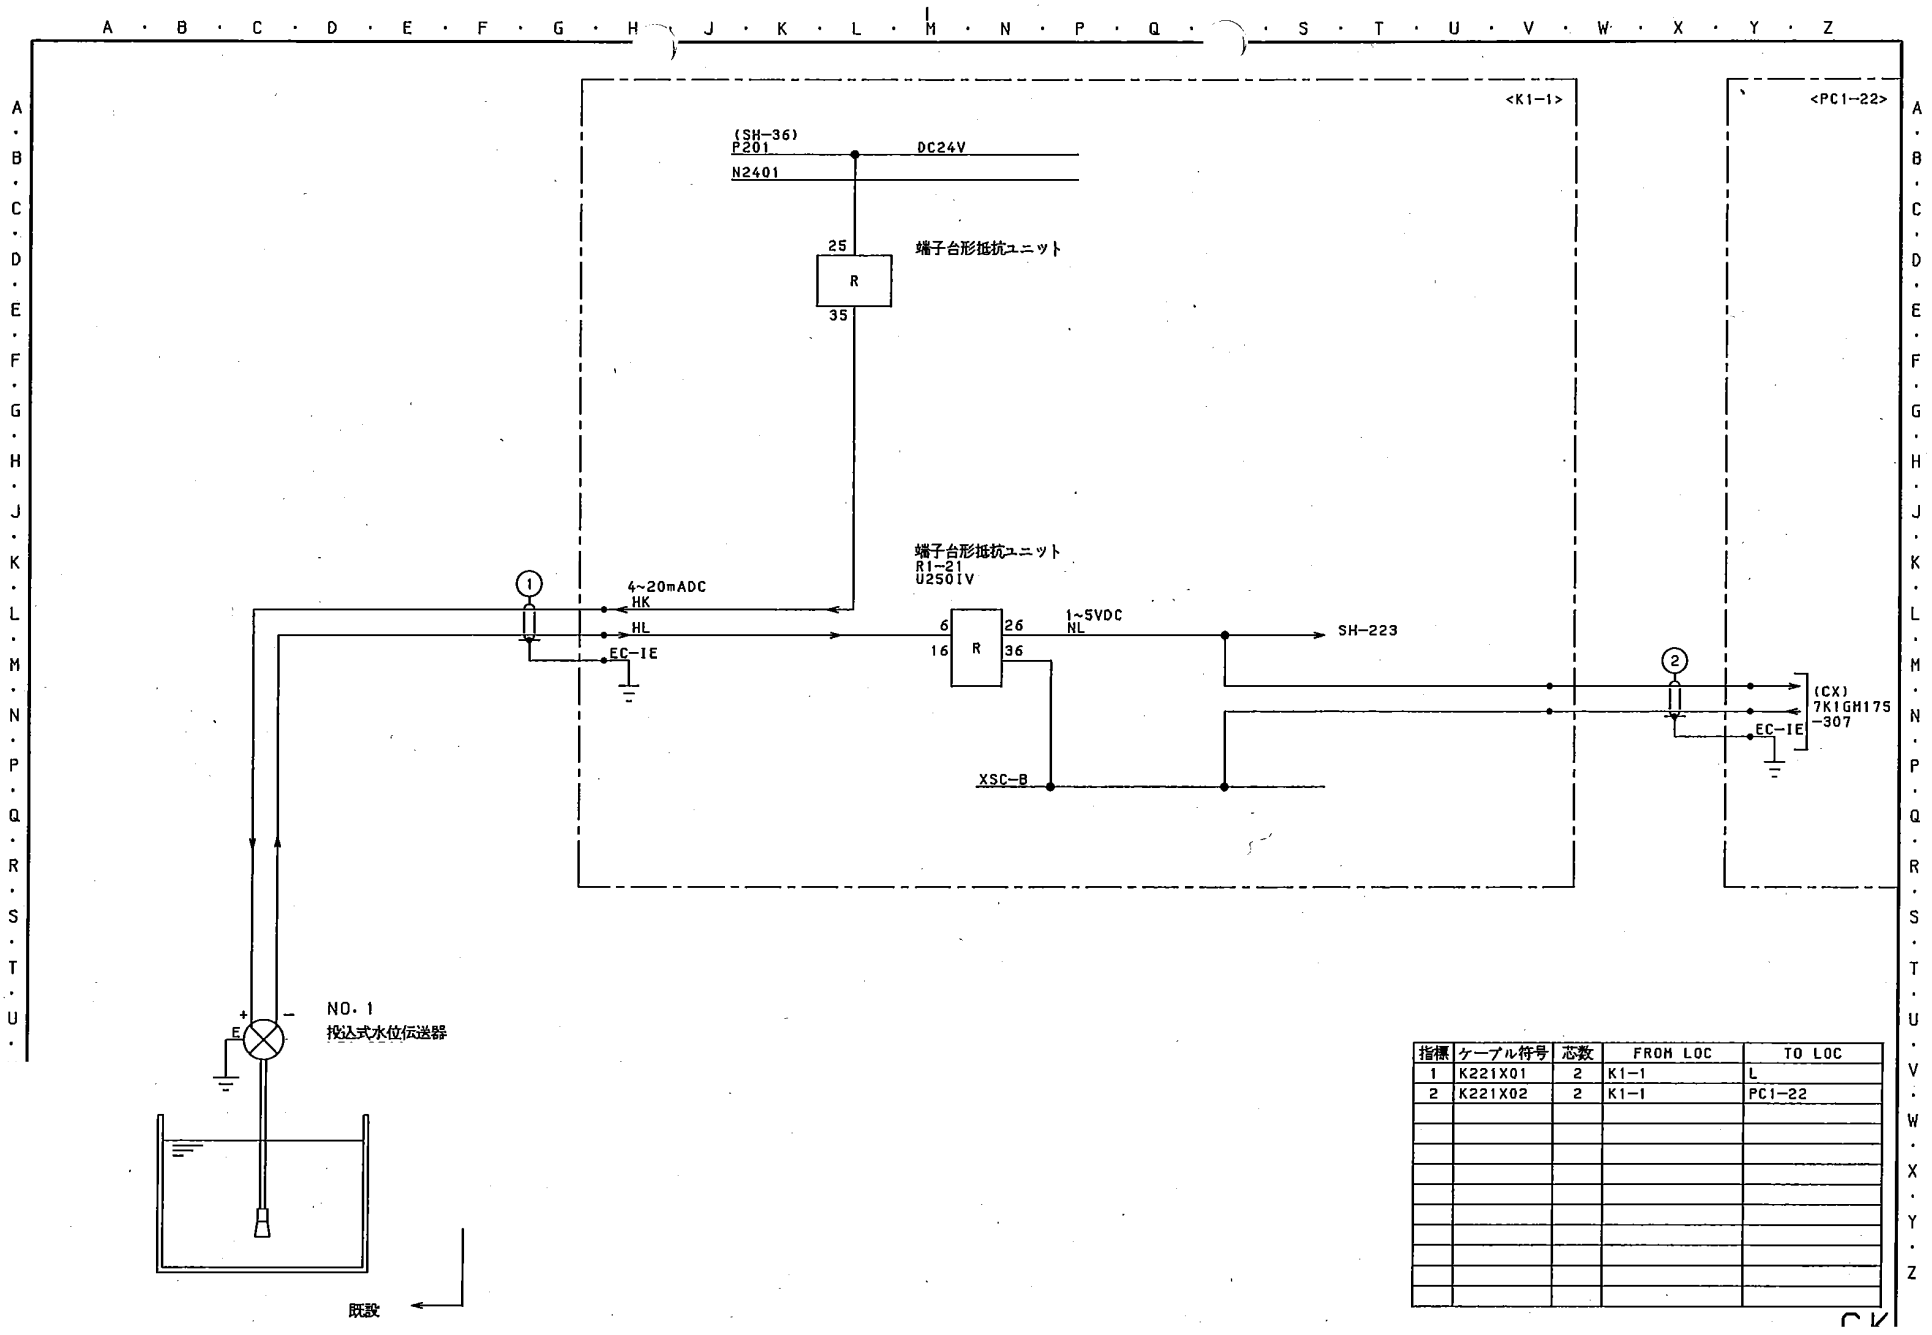


ループ名称：低々段汚水ポンプ井水位(1)


A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

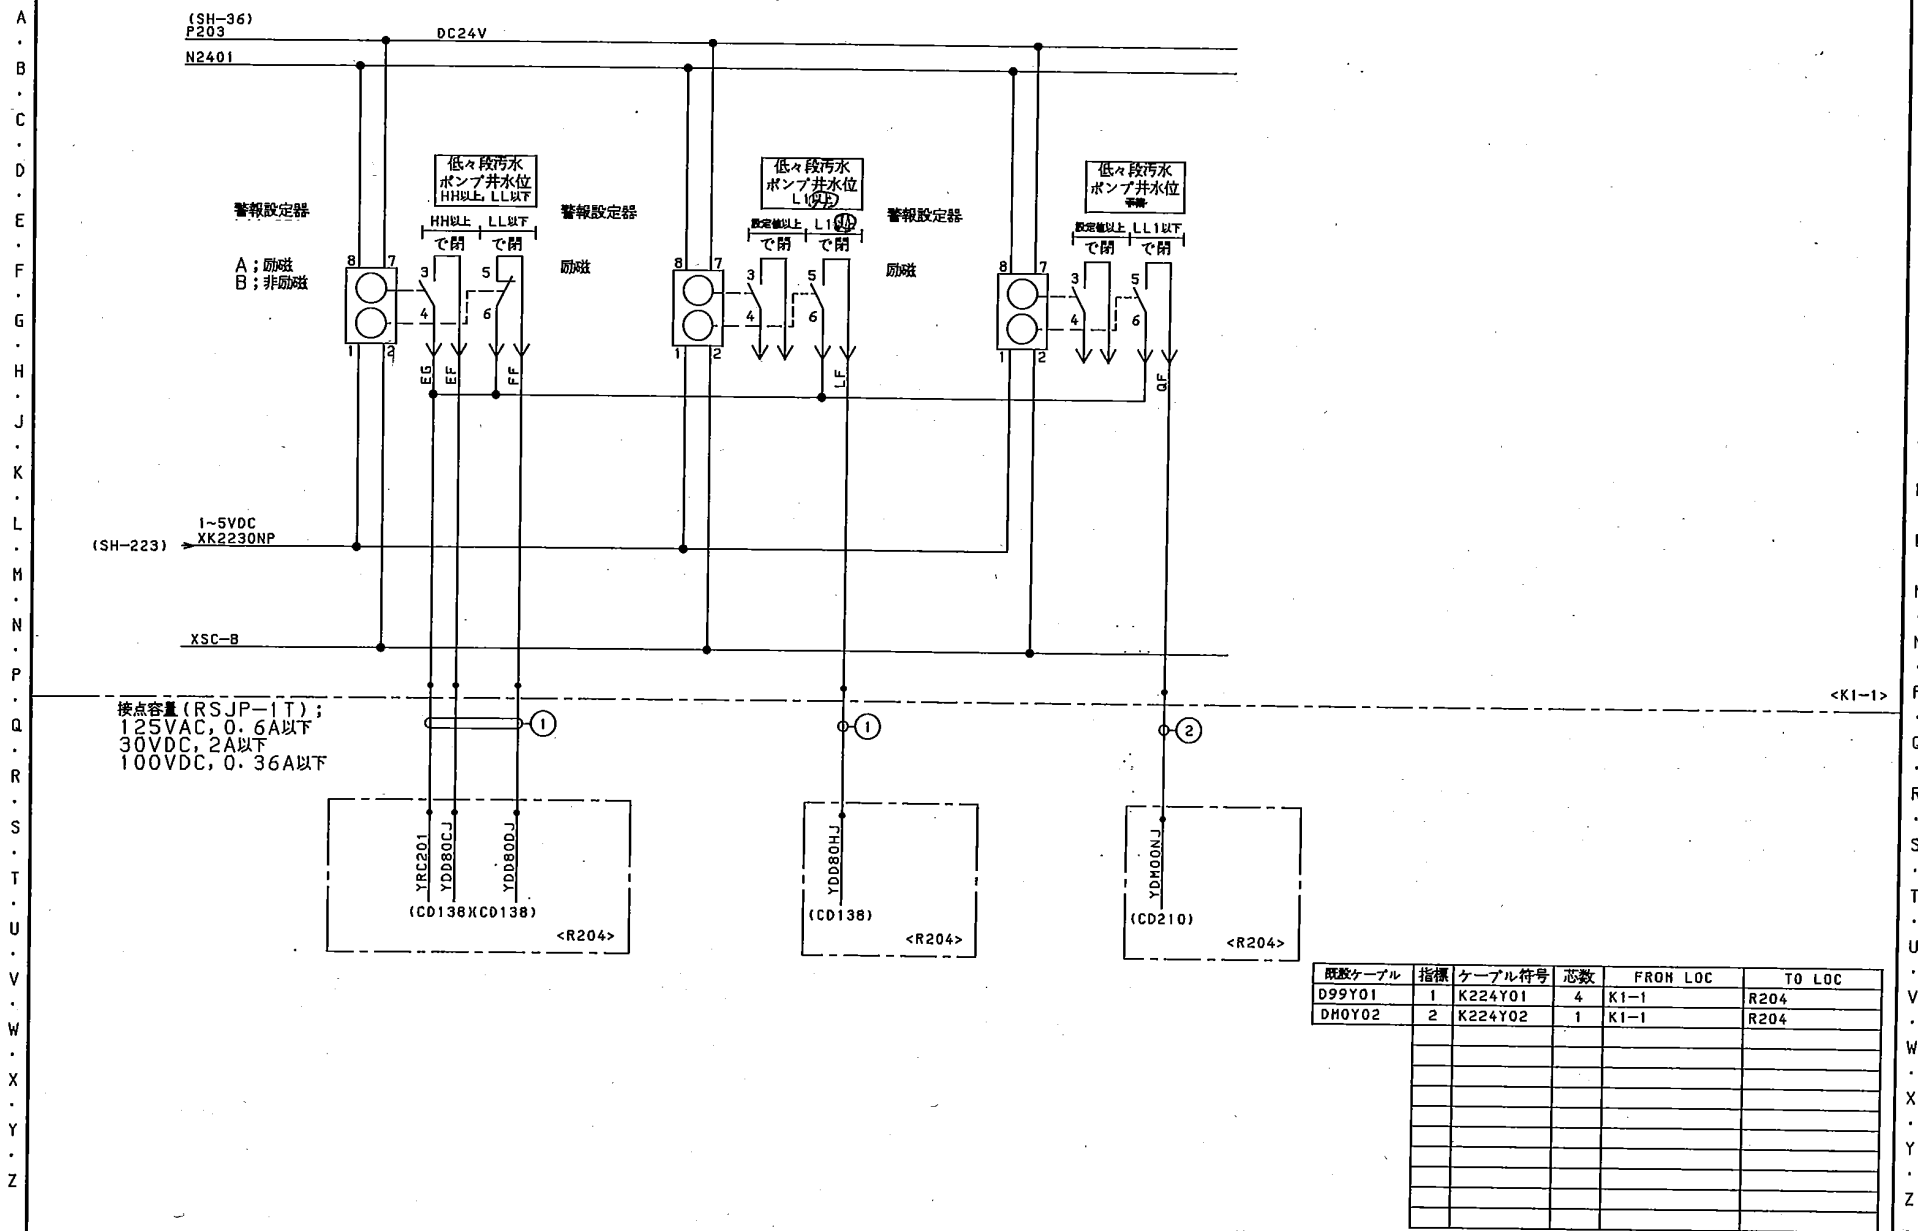


第 2 処理施設

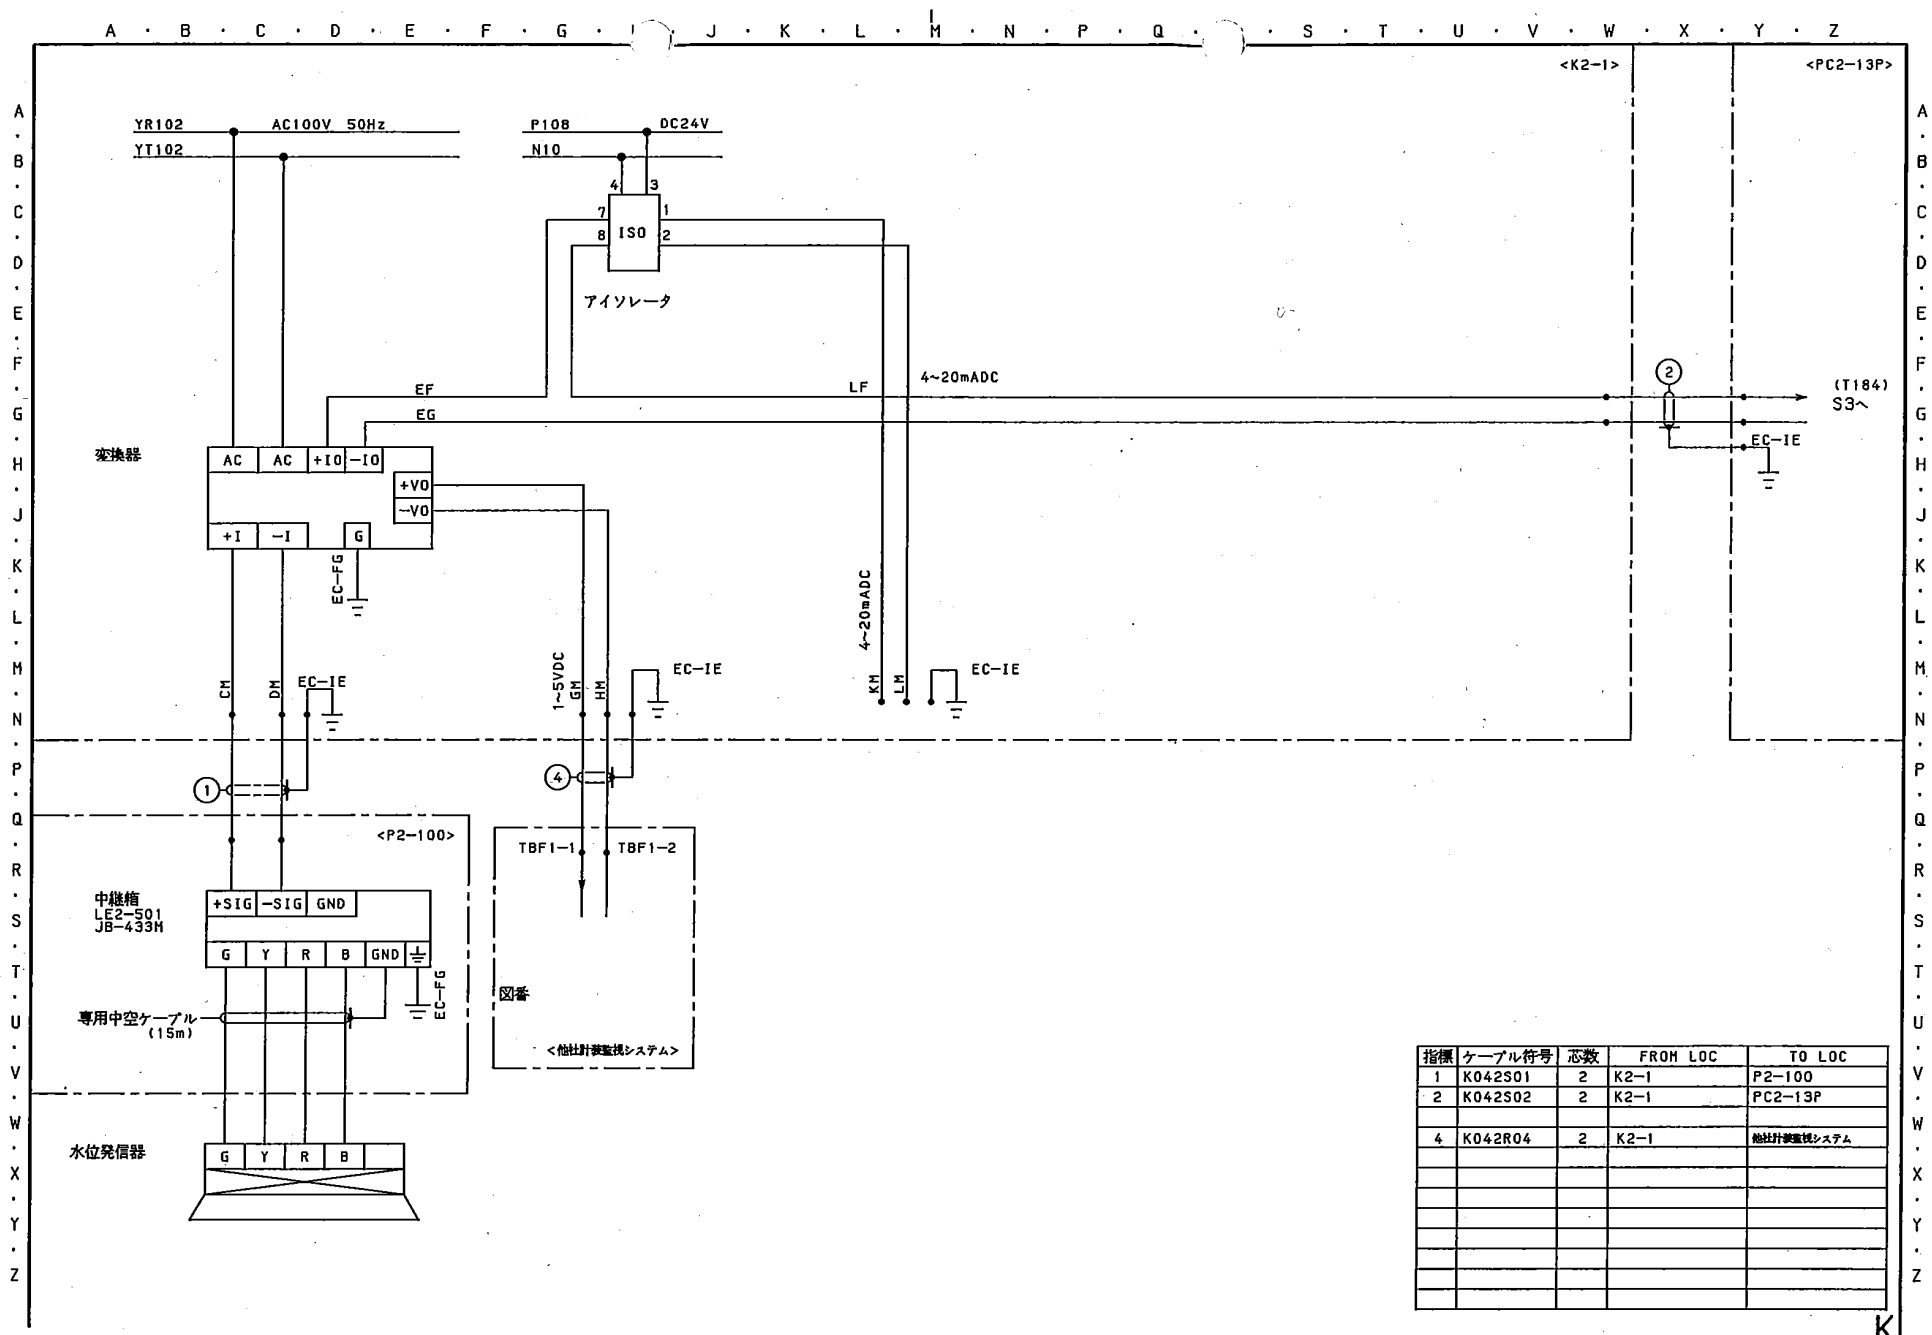

ループ名称：雨水流入樹水位

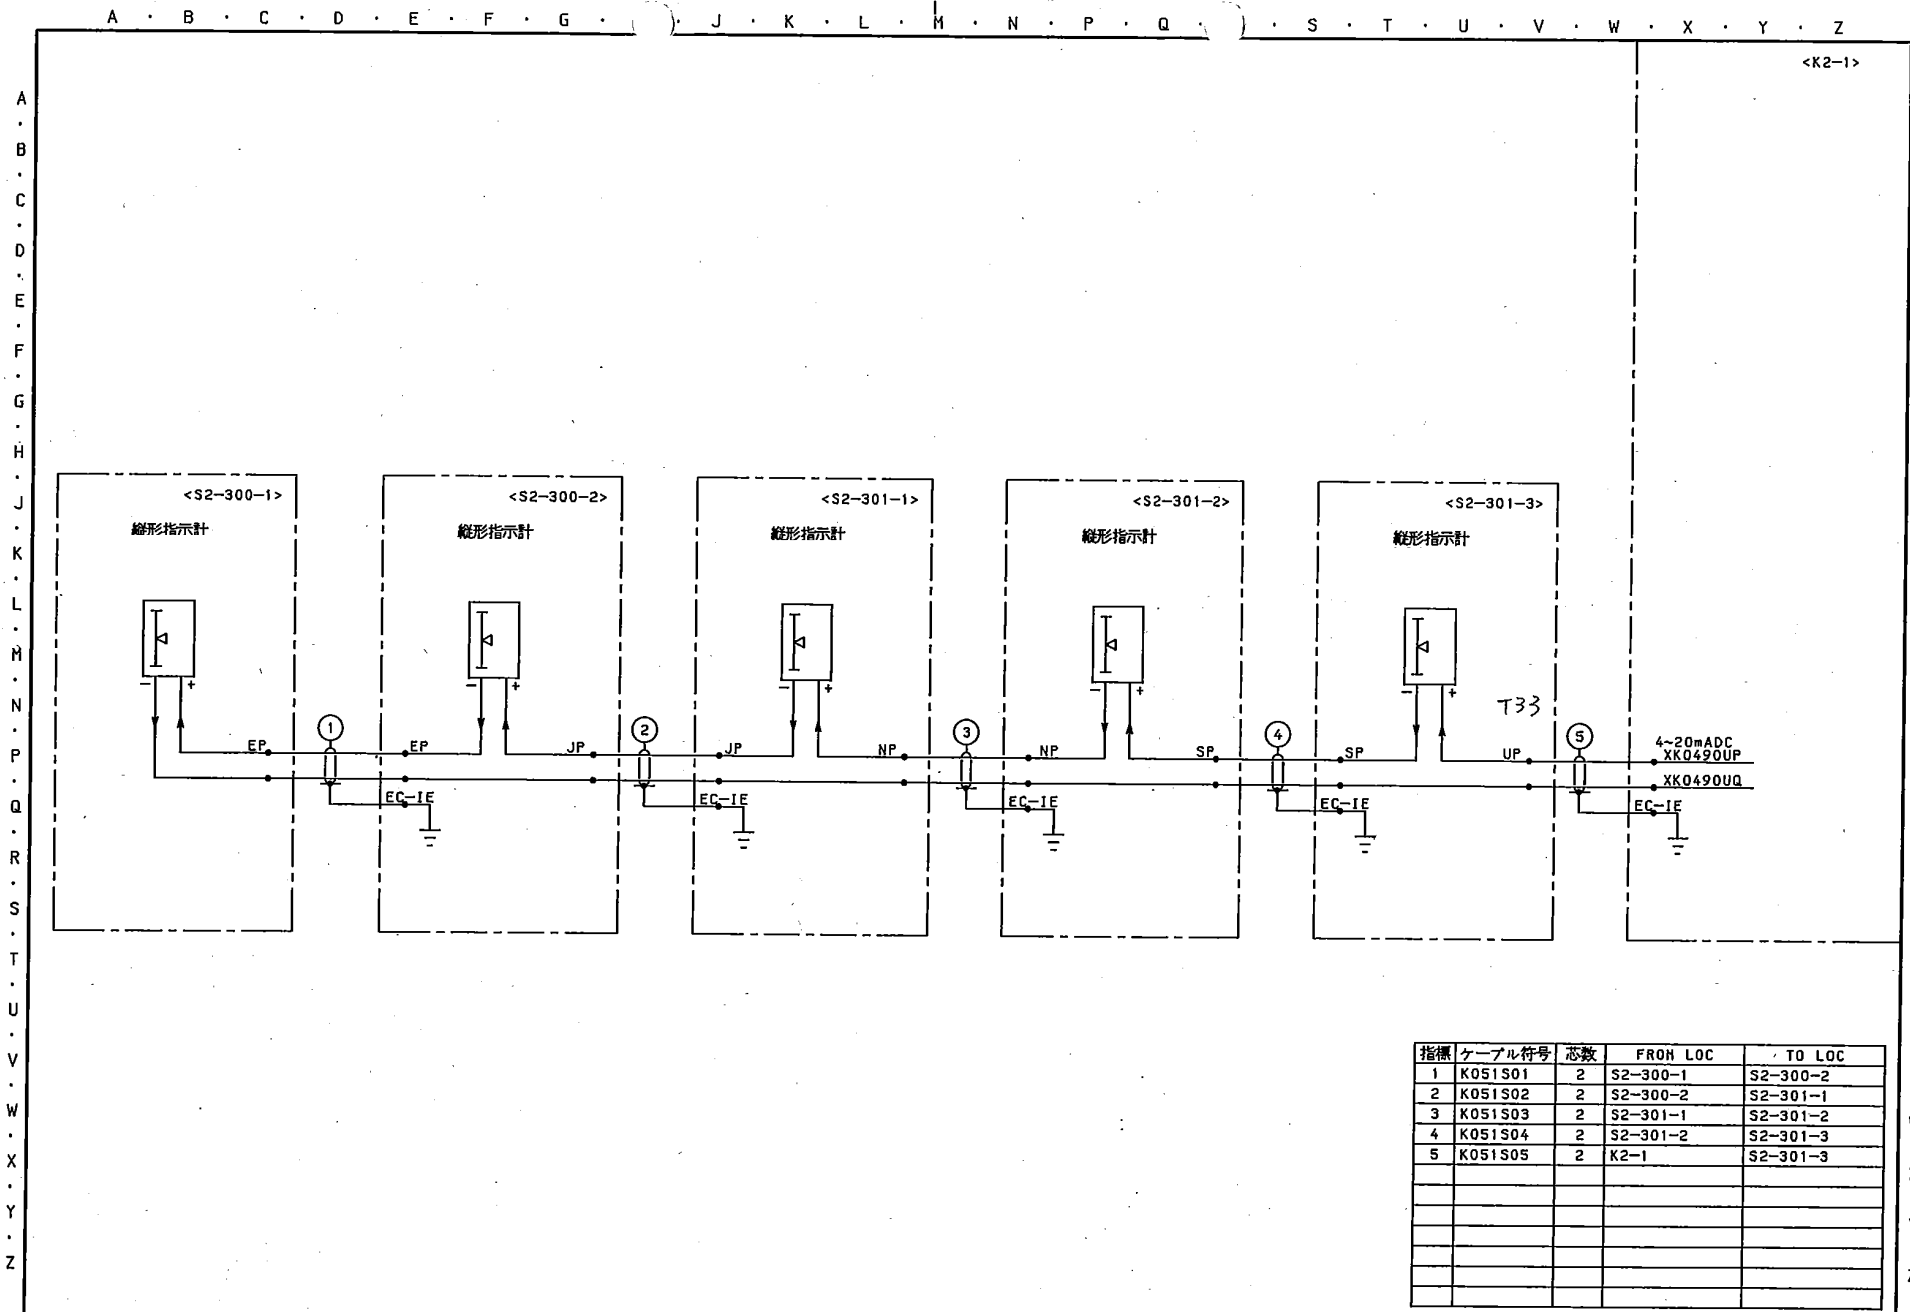

ループ名称：雨水ポンプ井水位 (3)

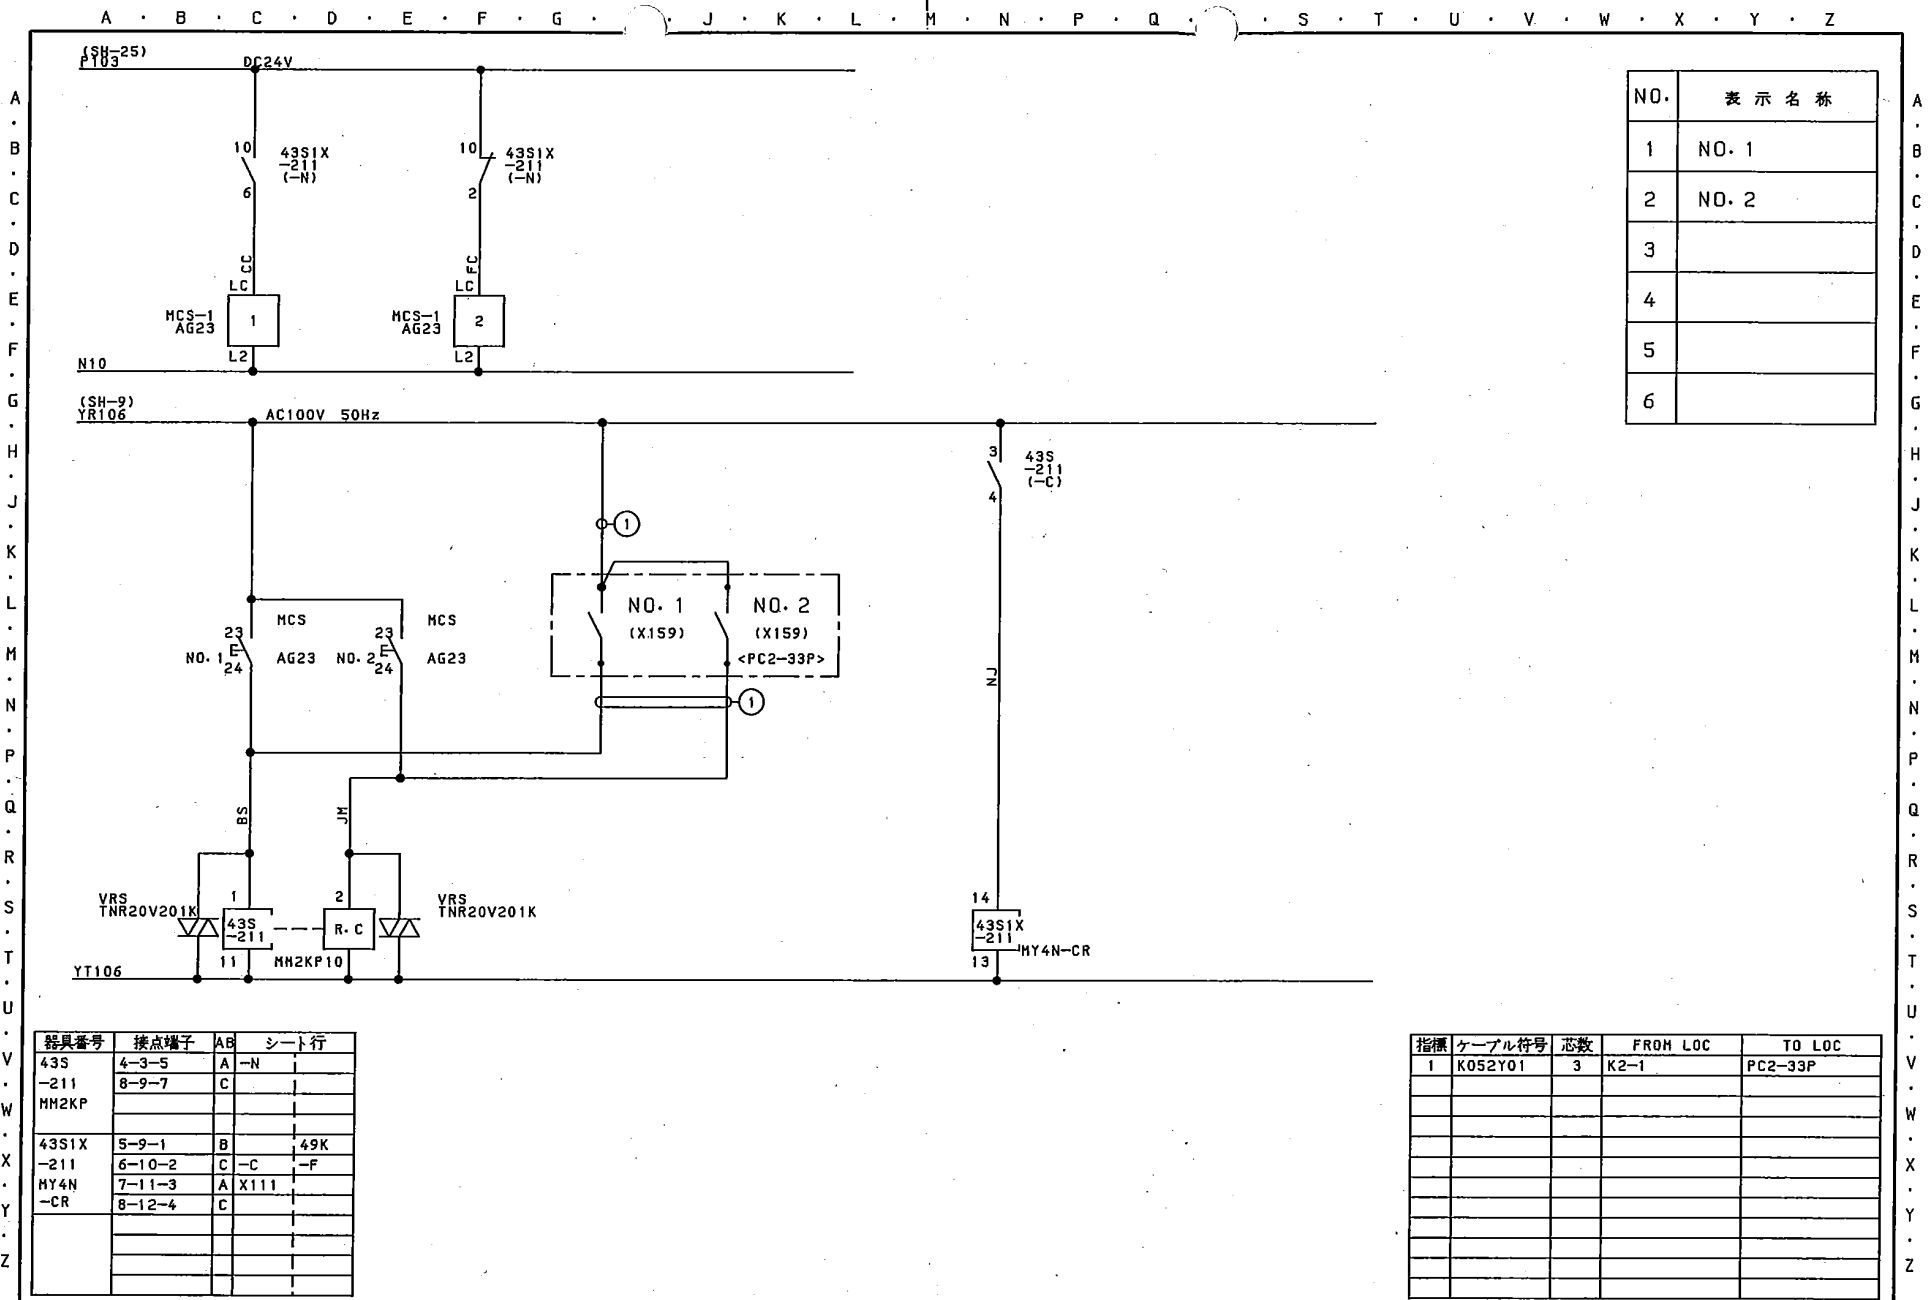

<K2-1>


ループ名称：雨水ポンプ井水位 (4)

A · B · C · D · E · F · G · J · K · L · M · N · P · Q · S · T · U · V · W · X · Y · Z

A · B · C · D · E · F · G · H · J · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

A · B · C · D · E · F · G · H · J · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


<K2-1>

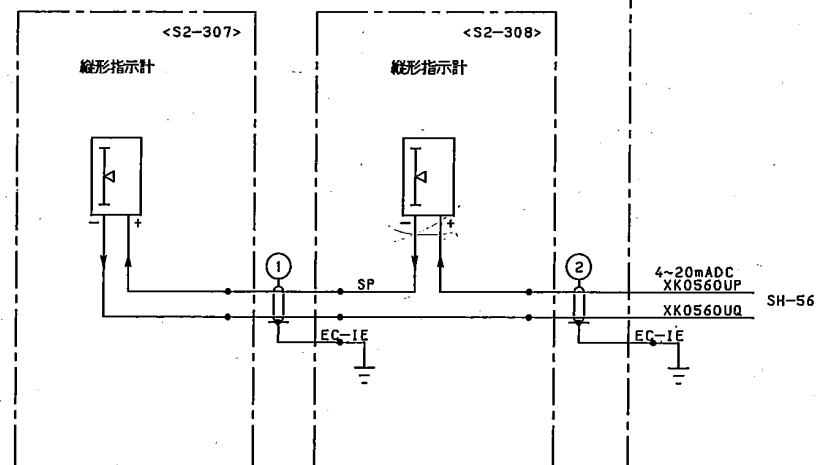

指標	ケーブル符号	芯数	FROM LOC	TO LOC
1	K058S01	2	S2-307	S2-308
2	K058S02	2	K2-1	S2-308

ループ名称：汚水ポンプ井水位(3)

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

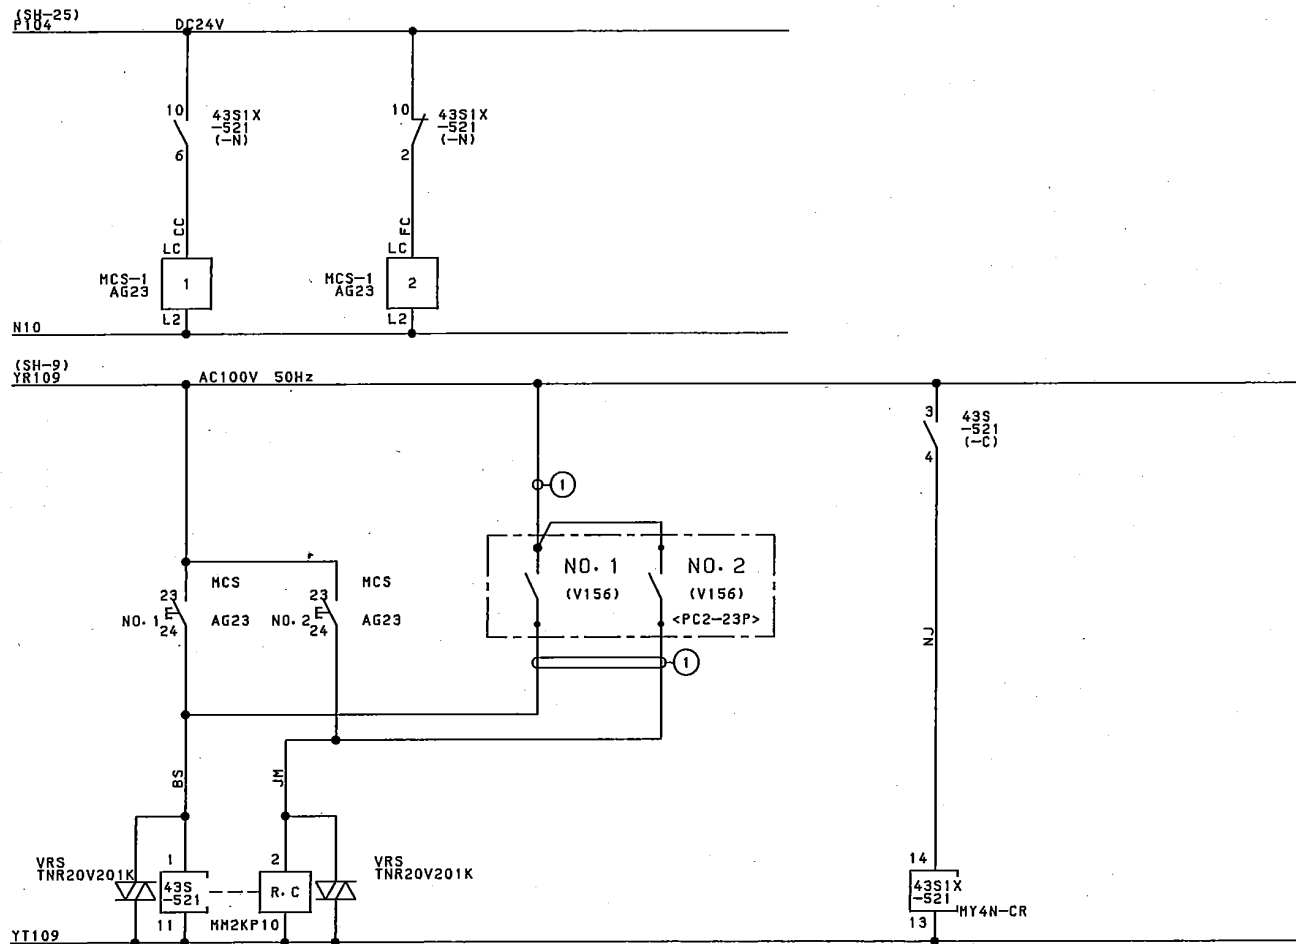


NO.	表示名称
1	NO. 1
2	NO. 2
3	
4	
5	
6	

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

器具番号	接続端子	AB	シート行
43S	4-3-5	A	-N
-S21	8-9-7	C	
HM2KP			
43S1X	5-9-1	B	56K
-S21	6-10-2	C	-C
HY4N	7-11-3	A	V123B
-CR	8-12-4	C	


指標	ケーブル符号	芯数	FROM LOC	TO LOC
1	K059Y01	3	K2-1	PC2-23P

ループ名称 : 汚水ポンプ井水位(4)

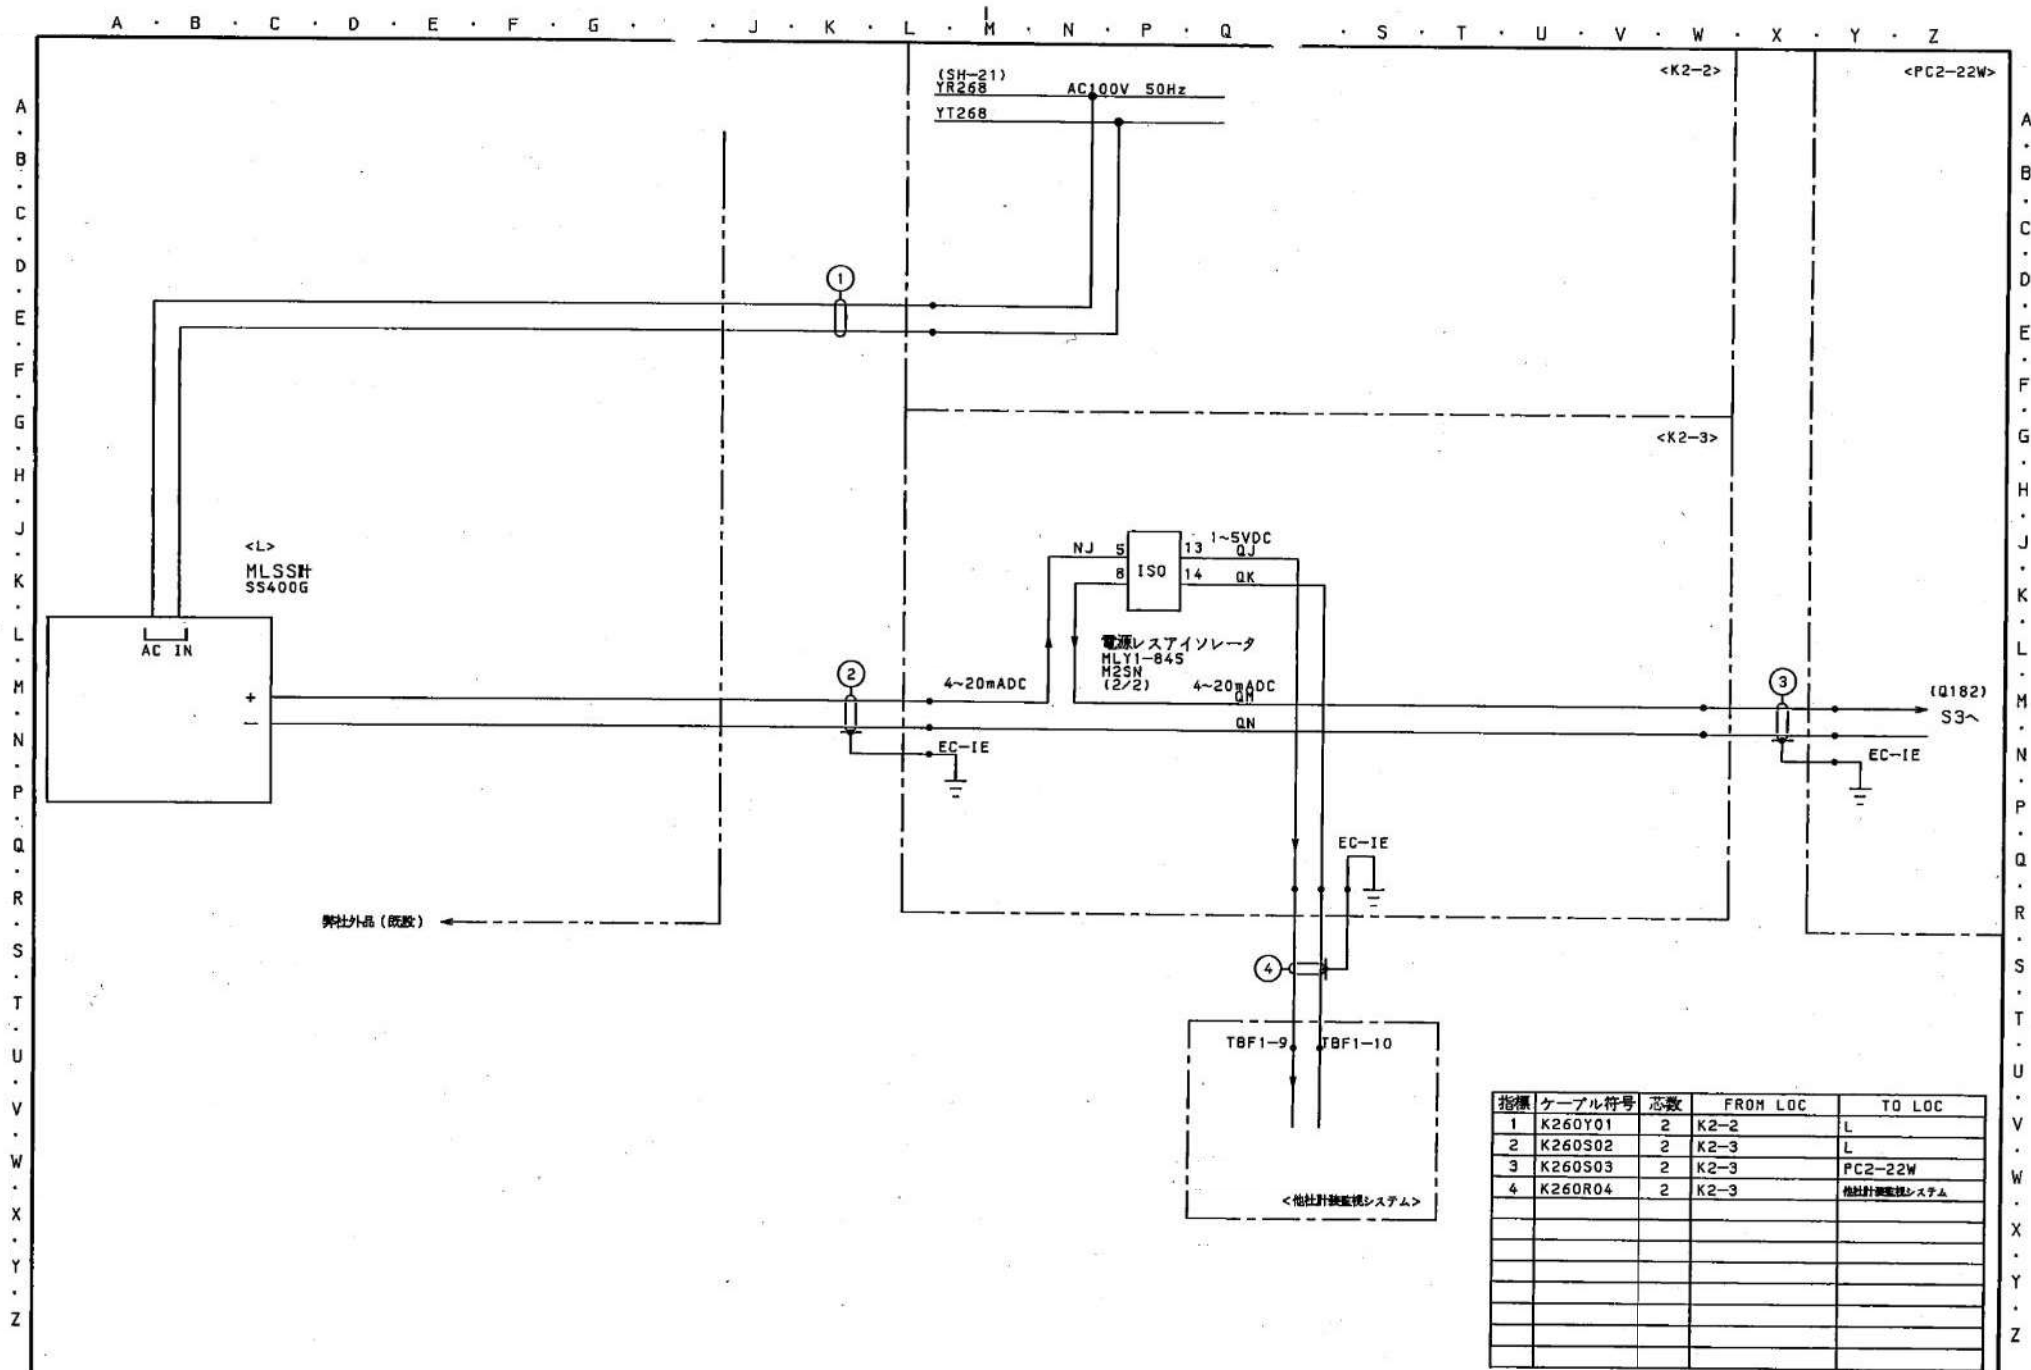

ループ名称：エアレーションタンクMLSS 2系

雨水貯留施設

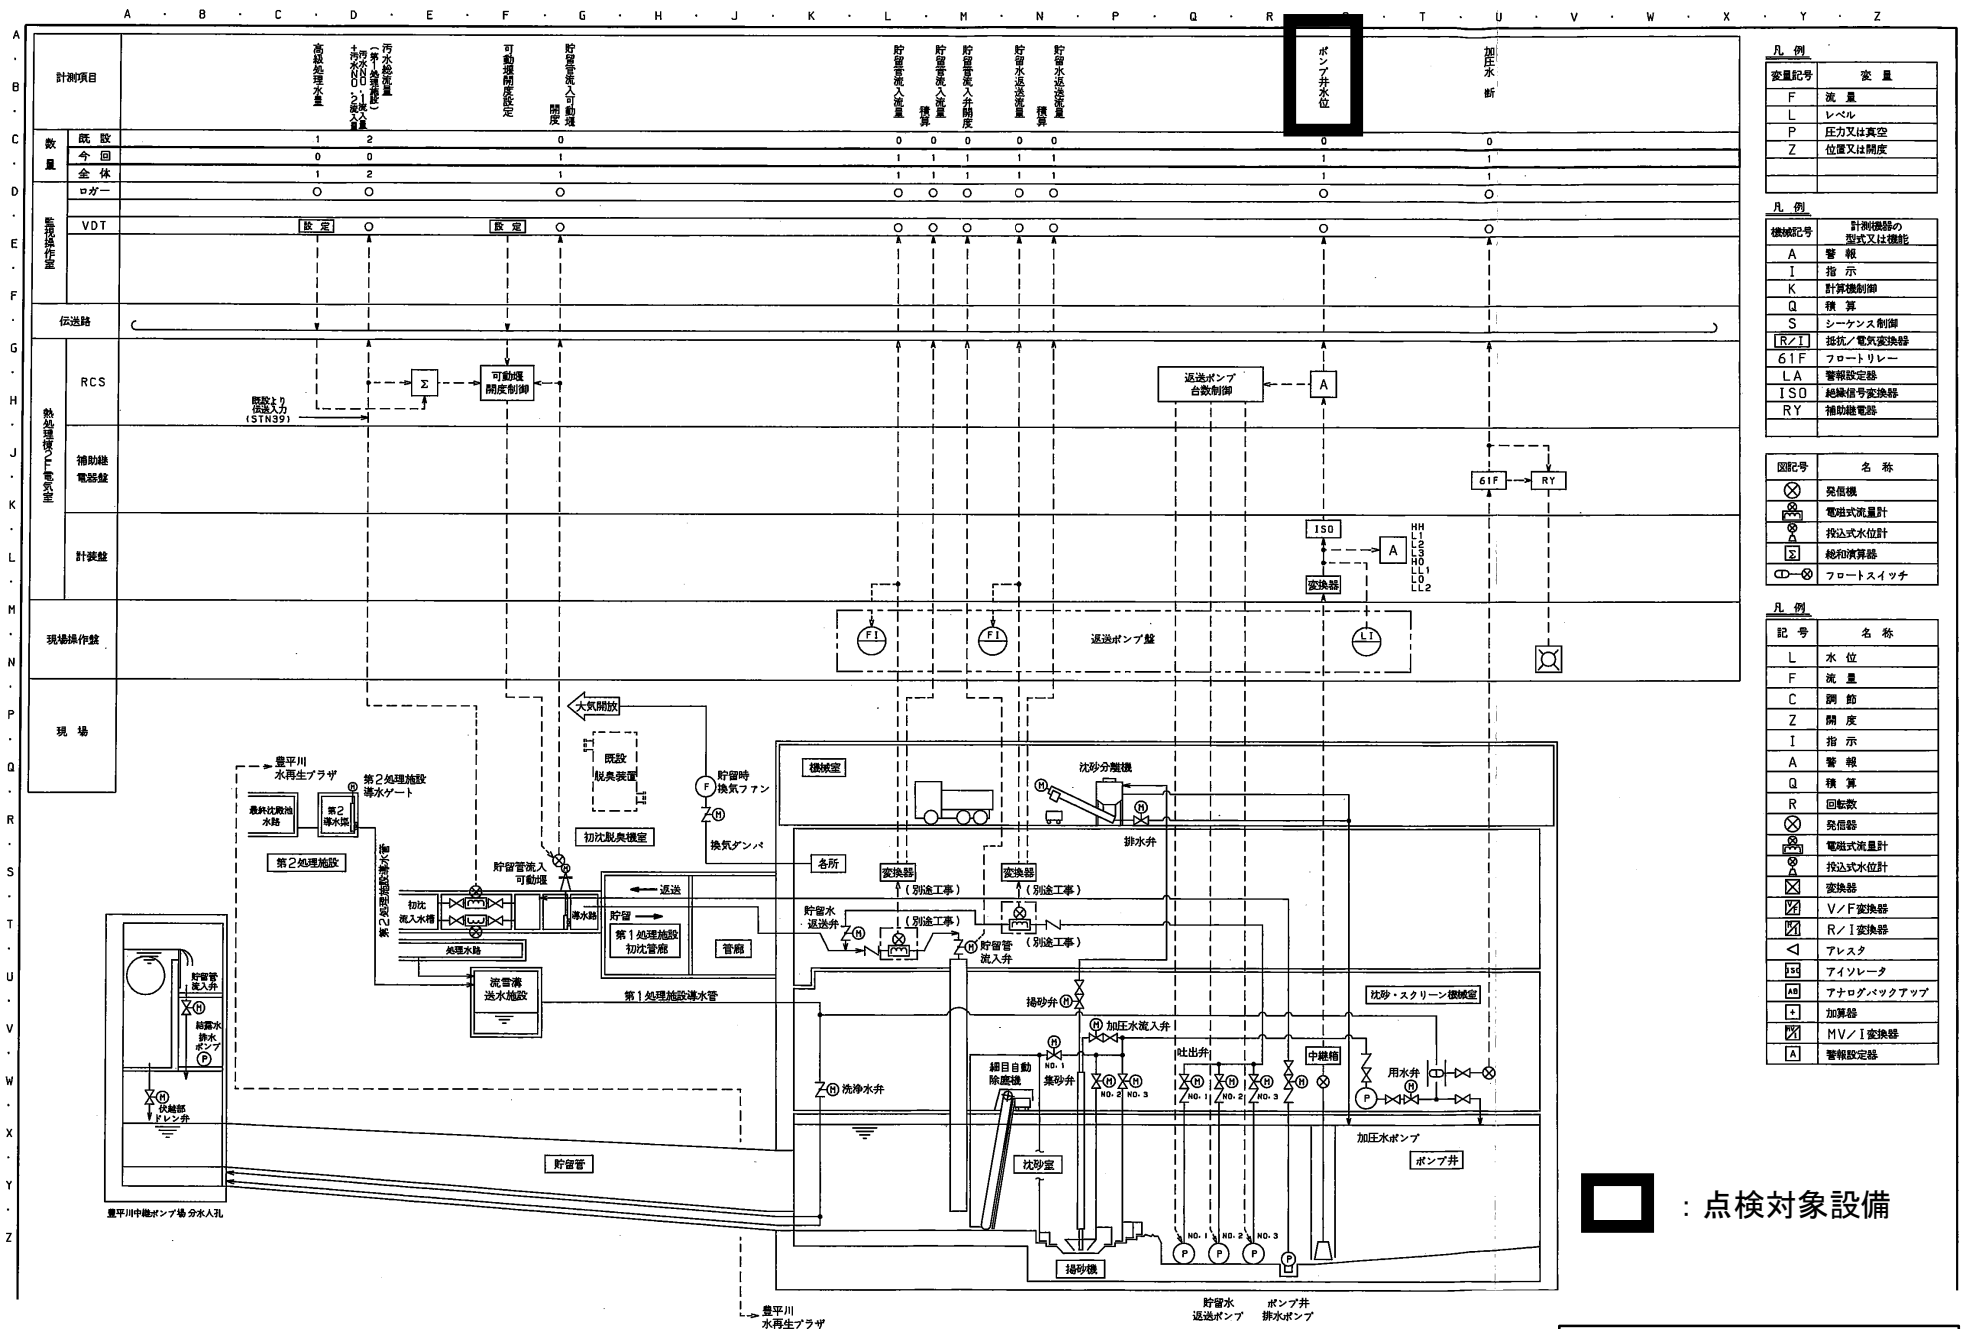

凡例

記号	変量
F	流量
L	レベル
P	圧力又は真空
Z	位置又は開度

凡例

記号	計測機器の型式又は機能
A	警報
I	指示
K	計算機制御
Q	積算
S	シーケンス制御
R/I	抵抗/電気変換器
61F	フロートリレー
LA	警報設定器
ISO	絶縁信号変換器
RY	補助継電器

図記号

記号	名称
⊗	発信機
⊙	電磁式流量計
⊕	投入式水位計
⊖	絶縁変換器
⊗	フロートスイッチ

凡例

記号	名称
L	水位
F	流量
C	調節
Z	開度
I	指示
A	警報
Q	積算
R	回転数
⊗	発信機
⊙	電磁式流量計
⊕	投入式水位計
⊖	変換器
⊗	V/F変換器
⊕	R/I変換器
⊖	フレック
⊗	アイソレータ
⊕	アナログバックアップ
⊖	加算器
⊗	MV/I変換器
⊕	警報設定器