

篠路破碎工場位置図 S = 1/20,000

(至伏古拓北通)

中福移幹線

(至E1沼公園)



資源化工場計量所

計量所

管理区域 (立入禁止)

篠路破碎工場
付帯施設
(解体工事中)

篠路
破碎
工場

煙突

管理棟

隣地境界線

管理住宅

分岐棟

サイロ


隣地境界線

隣地境界線

チップ工場


資源化工場
(燃料工場)

隣地境界線



隣地境界線

篠路破碎工場配置図 S = 1/3,000

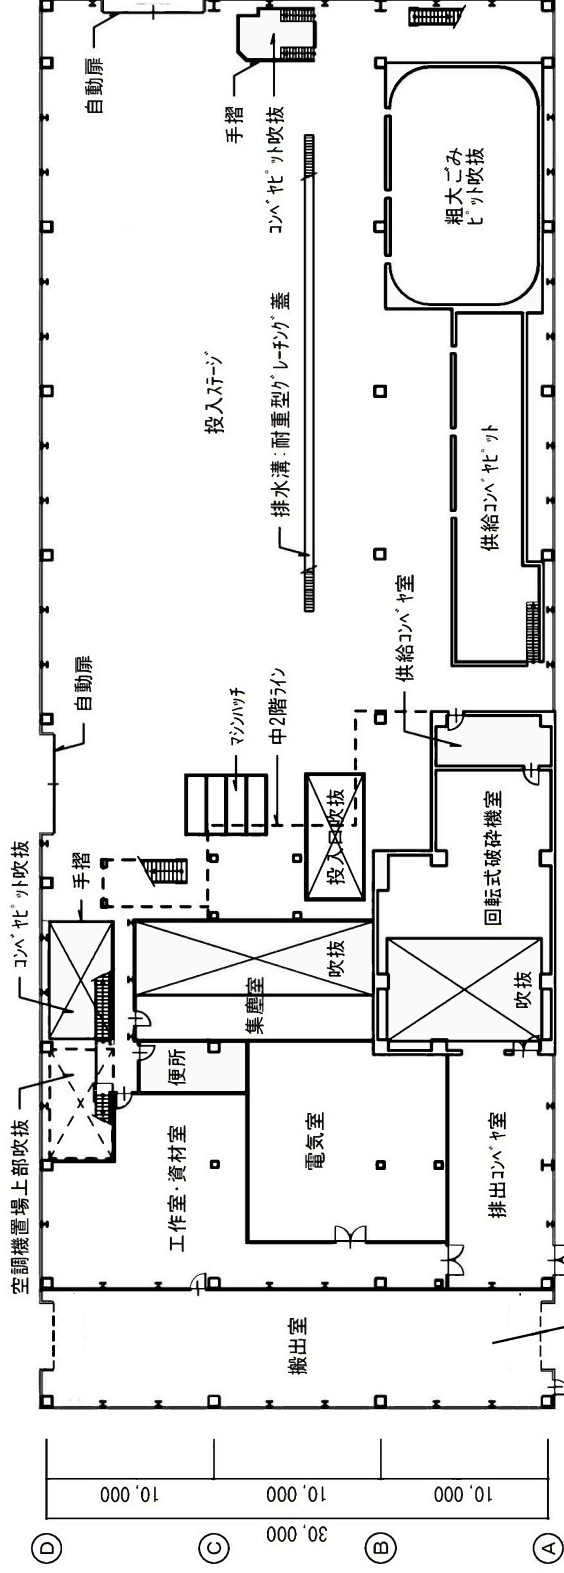

積み込み場所【搬出室】

破碎工場 1階平面図