

【別紙 5】ハンディタイプの扇風機 使い勝手

<電源ボタン> 対象銘柄:No.1~8

No.1



No.2



No.3



No.4



No.5



No.6



No.7



No.8-1



No.8-2



<充電用差込口と充電状態ランプ> 対象銘柄:No.1~3、5、8

No.1-1



No.1-2



充電台での充電用
差込口

No.1-3




No.2-1




No.2-2



No.2-3

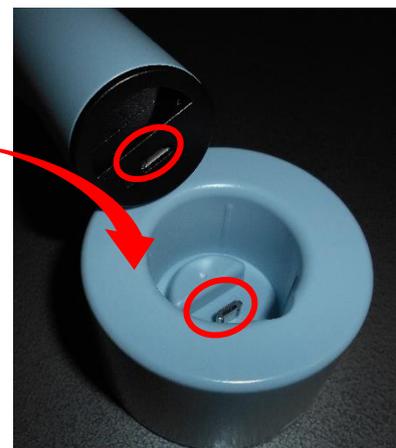

No.3

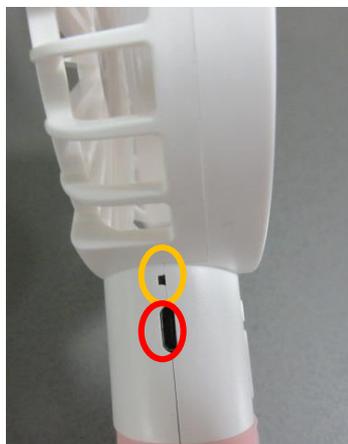

No.5



No.8




○:充電用差込口

○:充電状態ランプ

<モバイルバッテリーとして使用> 対象銘柄:No.2

本体からヘッド部分を外し、充電したい各種機器とそれに対応する充電用ケーブルを接続して使用

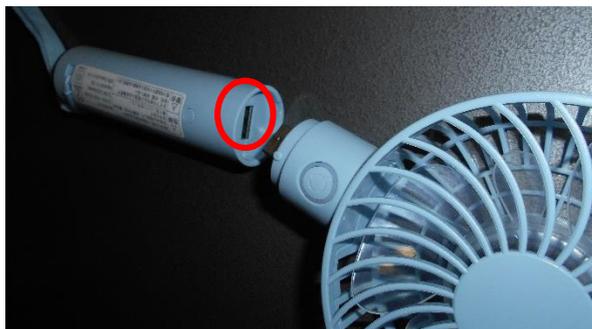

○:充電用差込口



●充電式ハンディファン本体部分に付記されたPSEマーク

<首 掛 け> 対象銘柄:No.1、5、7、8

No.1



No.5



No.7



No.8

