

住宅エコリフォーム補助制度申請時の写真撮影の際の注意点

※特に注意していただきたい点について掲載しています。

住宅エコリフォーム補助制度申請写真

申請者名 札幌 太郎

浴室の全面改良でまたぎ高さを低下させる工事で申請の場合の申請時の写真例です。写真を撮る際の注意点については、他の条件の場合も同様です。また、完了時の写真も同様です。

■浴室の全面改良 全景


申請箇所の全景がわかる
写真を撮影してください。




■浴室の全面改良 またぎ高さ 500 mm

カメラを水平にして、数値が読み取れるように撮影してください。(上から撮影すると、正確な数値が読み取れないため)

メジャーの零点が写るように撮影してください。

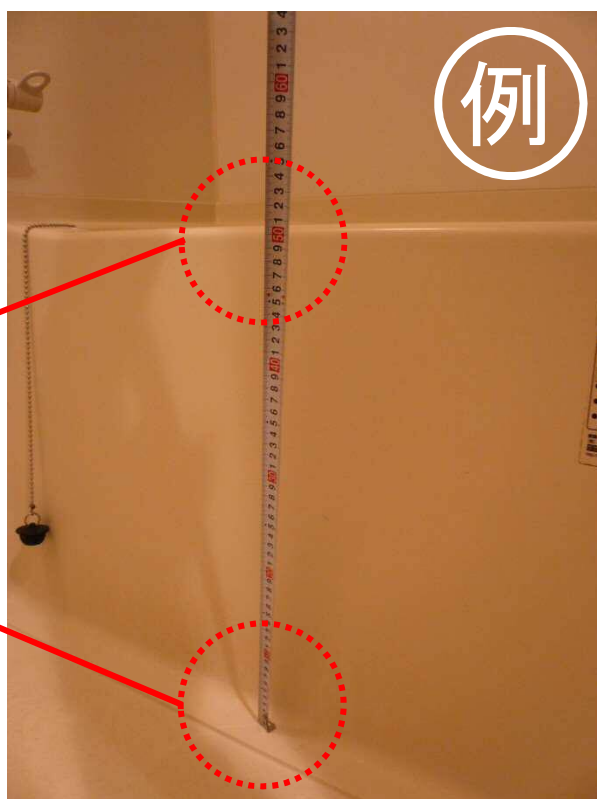

零点を映した写真で数値が読み取れない場合は、数値を拡大した写真も添付してください。

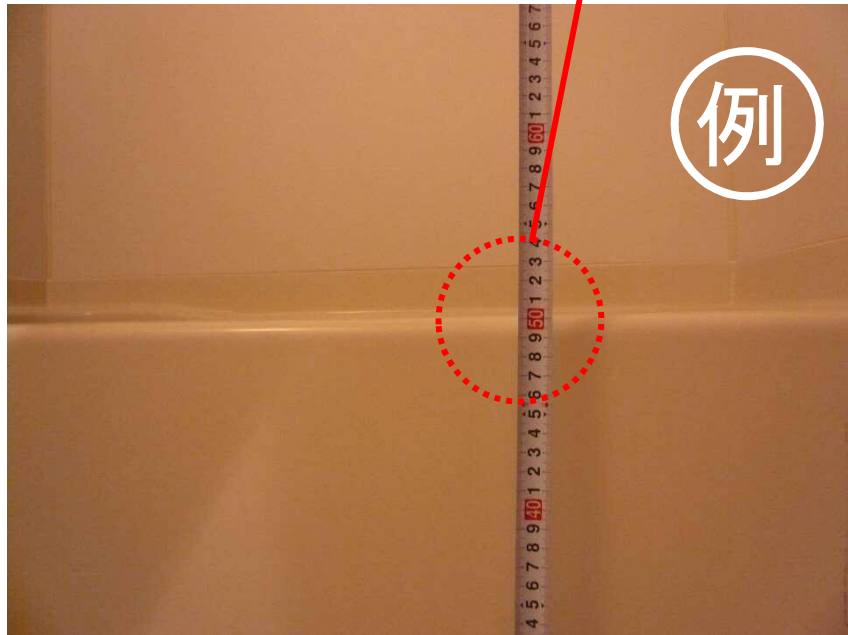

※浴室の全面改良 完了時の写真の注意点



完了時は手すりが2カ所以上設置されたことがわかる写真も必要です。

※高断熱浴槽の場合は「断熱ふろふた」の写真も必要です。

■ 便所の改良
手すりの設置

手すり設置を申請する場合は、設置予定箇所に手すりがないことがわかる写真を撮影してください。



■ 便所の改良


※完了時の節水型便器の品番写真



■ 段差の解消

和室の段差 60 mm



カメラを水平にして、数値が読み取れるように撮影してください。(上から撮影すると、正確な数値が読み取れないため)

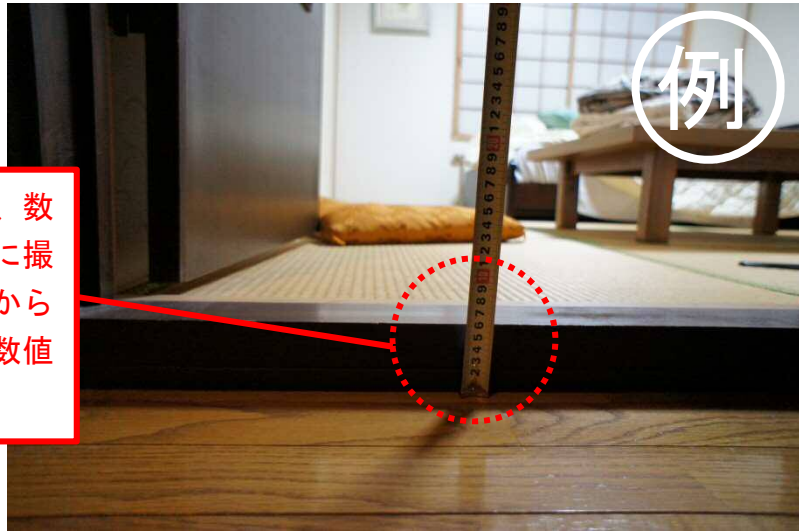

※ 段差の改良

完了時の写真の注意点

見切りや建具のレールがある場合は、カメラを床に置くなどして、見切りや建具のレールを含めて段差が5 mm以内に解消されたことが分かるように水平に撮影してください。

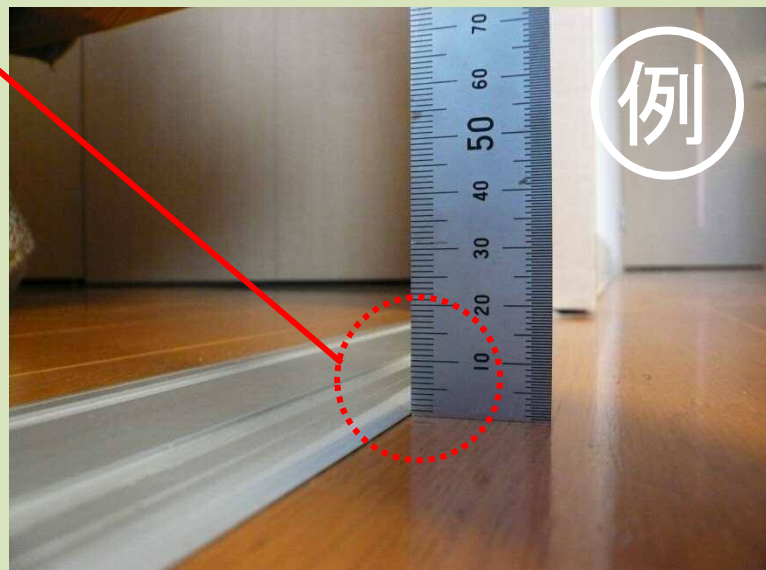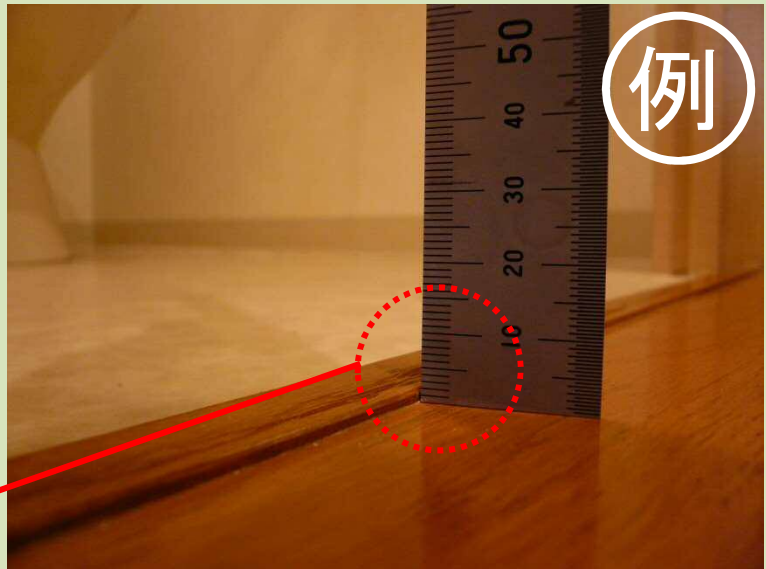

■窓の断热改修

③洋室



図面と写真に番号を
ふるなどして、どの窓
の写真かわかるよう
にしてください。

カーテンは開けて撮影してください。
窓の写真は寸法を測らなくて結構です。

(申請時の提出図面)

図面に窓の番号をふっ
て、写真と対応させてく
ださい。

