
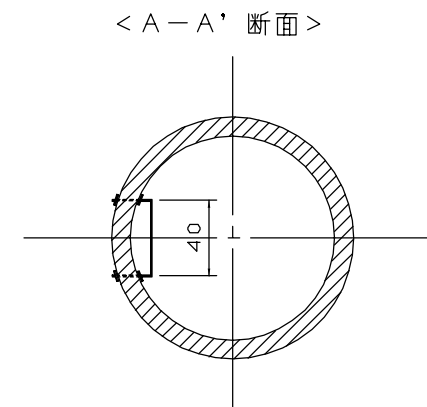
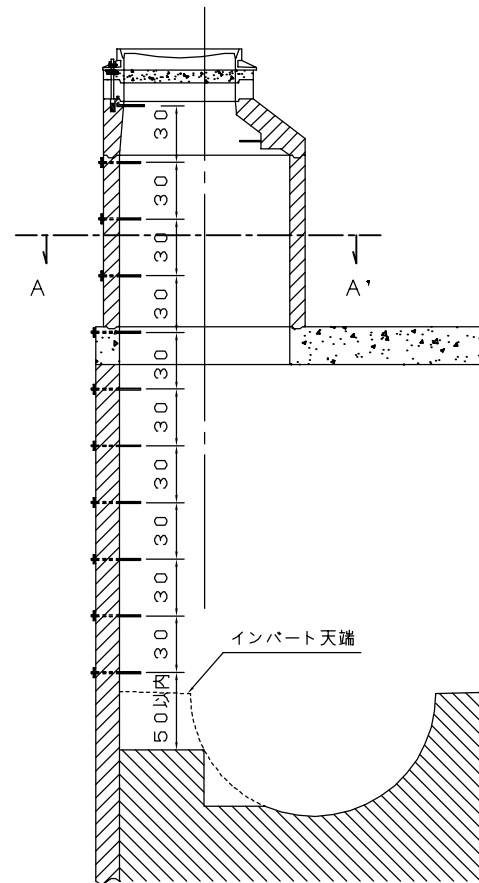


(単 位 : c m)




S = 1 / 4 0

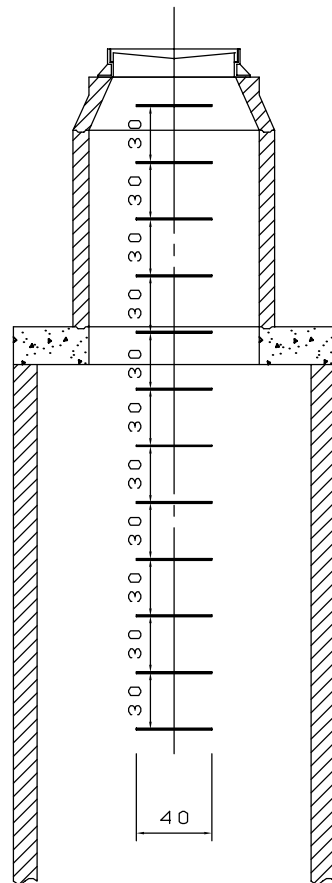

名 称 足 掛 金 物 取 付 及 び 寸 法 図 (2)

(単 位 : m m)


< 直立管及び継足管用 >

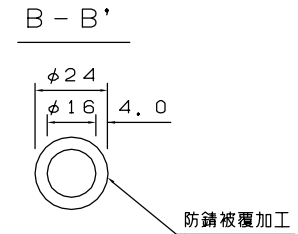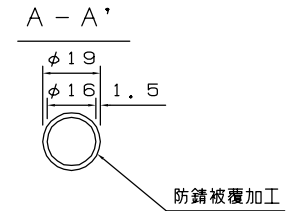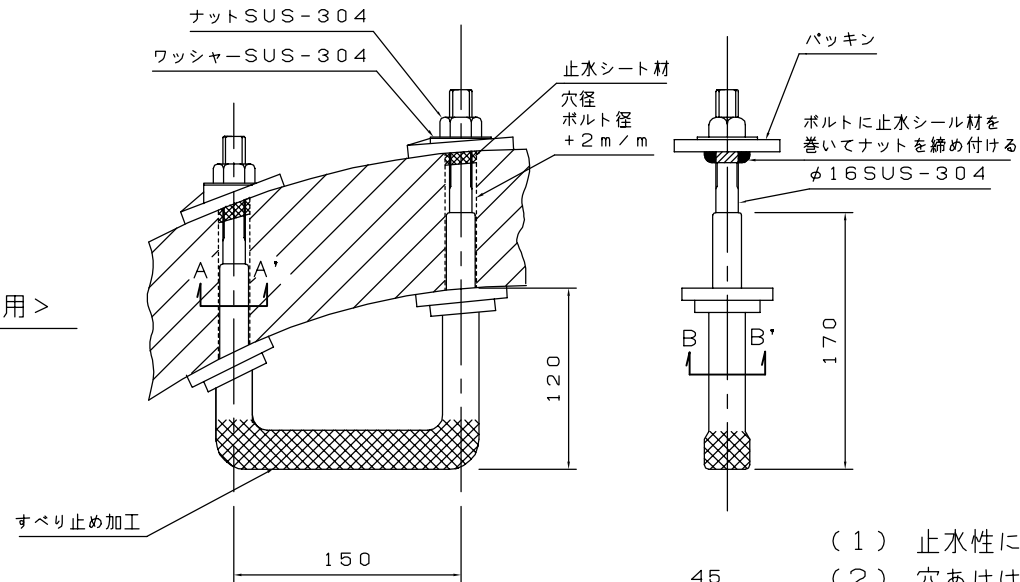


- (1) 止水性に十分注意すること。
- (2) 穴あけは、必ずドリルを使用し、あけ過ぎに注意すること。
- (3) 外壁小口の破損部は、まずシーラ材を巻詰してから、セメントモルタルで補修し、パッキンを取りつけること。
- (4) パッキンを右左異なるので注意すること。

< 躯体及びスラブ用 >

(埋込用)

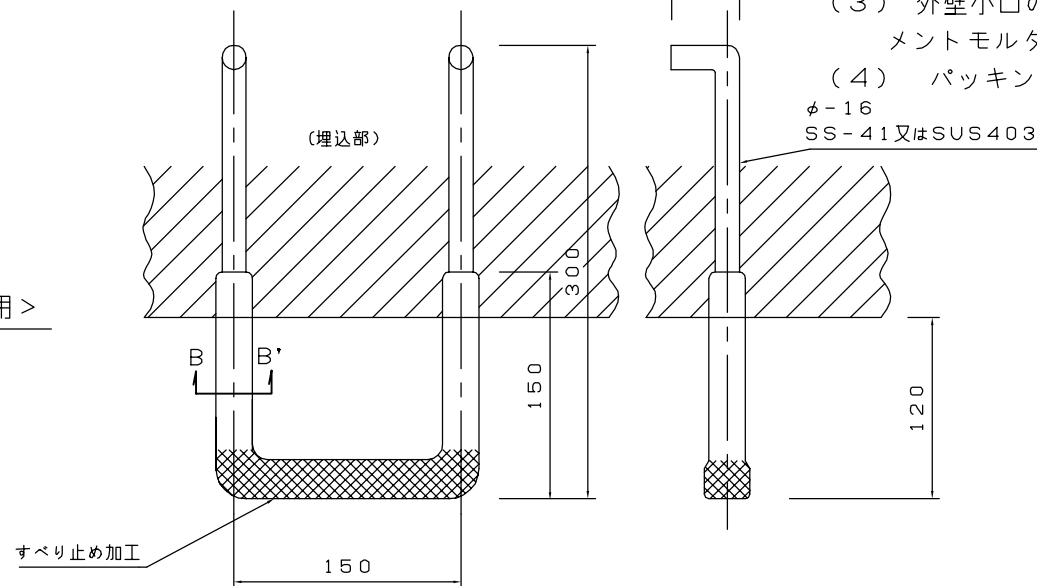

φ - 16
SS - 41 又は SUS 403

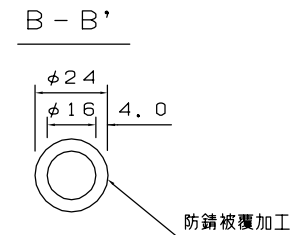

※ すべり止めは両面加工とする。