

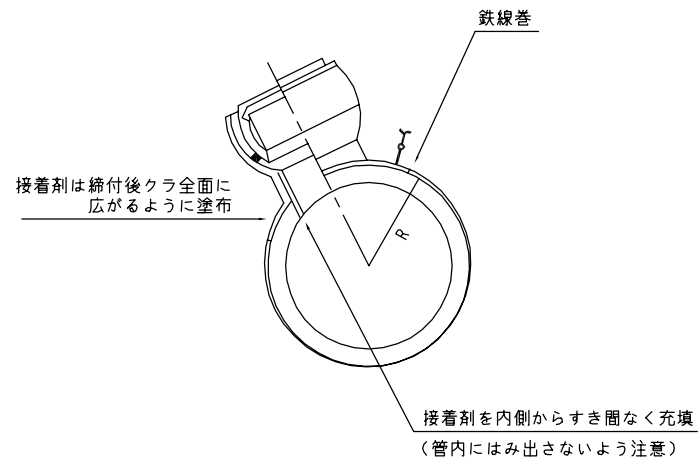


名 称	ソケット 取付図（１）
塩化ビニル製取付管	

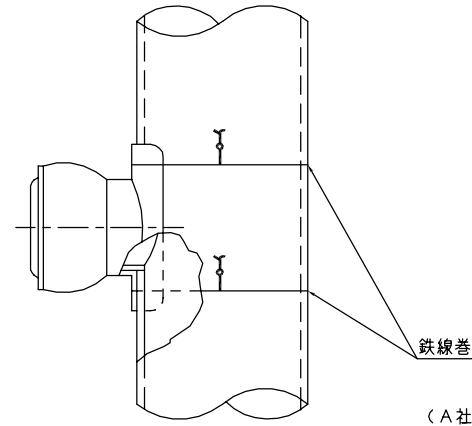

塩ビ取付管砂付加工図

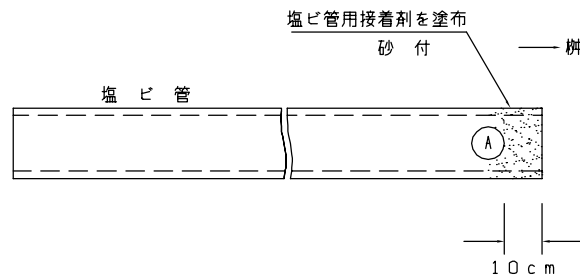

- ※ ソケット管は、接着材で固定すること。
- ※ 鉄線巻きが出来ない場合は、同程度に密着させること。
- ※ 本管径がD=900mm以上の場合には鉄線に替えアンカーボルトを使用すること。
なお、D=600mm以上の使用も可とする。

楯 取 付 図

