

○リース車（軽トラ）の架装について

- ① ジヨンバー・熊手の収納具を設置する（2本まとめて収納）


素材：塩ビ管

サイズ：直径 110 mm以上

設置個所：助手席側サイドアオリ内壁部

設置方法：サイドアオリ支柱部分にビス等で固定  
(15 度程度の角度をつける)

【設置イメージ】

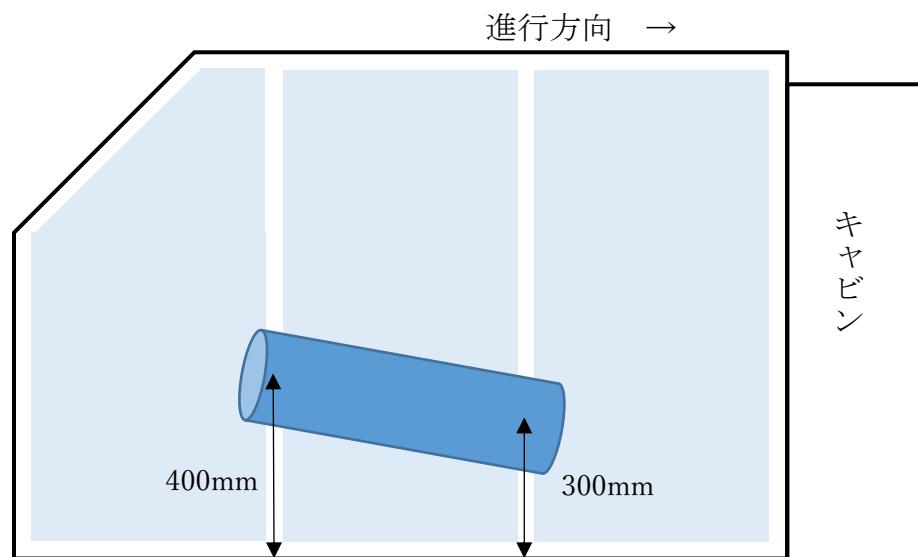

② 後部扉留め具の設置

アオリ外壁部及び後方扉部に、留め具（黄色囲み）を設置する。

