


名 称	調整リング設置図（１）
平成１０年～現在（内径６００）	

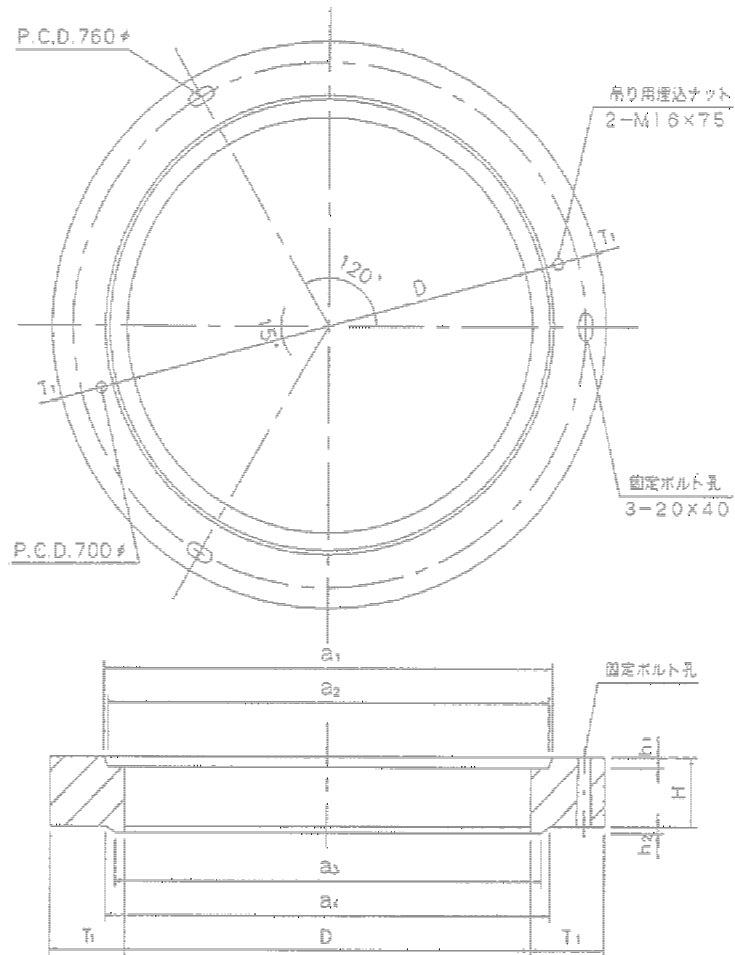

寸法・許容差表

単位：mm

	D	T 1	H	a 1	a 2	a 3	a 4	h 1	h 2
部材寸法	6 0 0	1 1 0	5 0	6 6 4	6 5 2	6 5 0	6 5 8	1 5	1 0
			1 1 0						
			1 5 0						
許容差	± 4	±4、-2	± 5	± 3				± 2	

鉄蓋設置図

