



第 2 处理施設

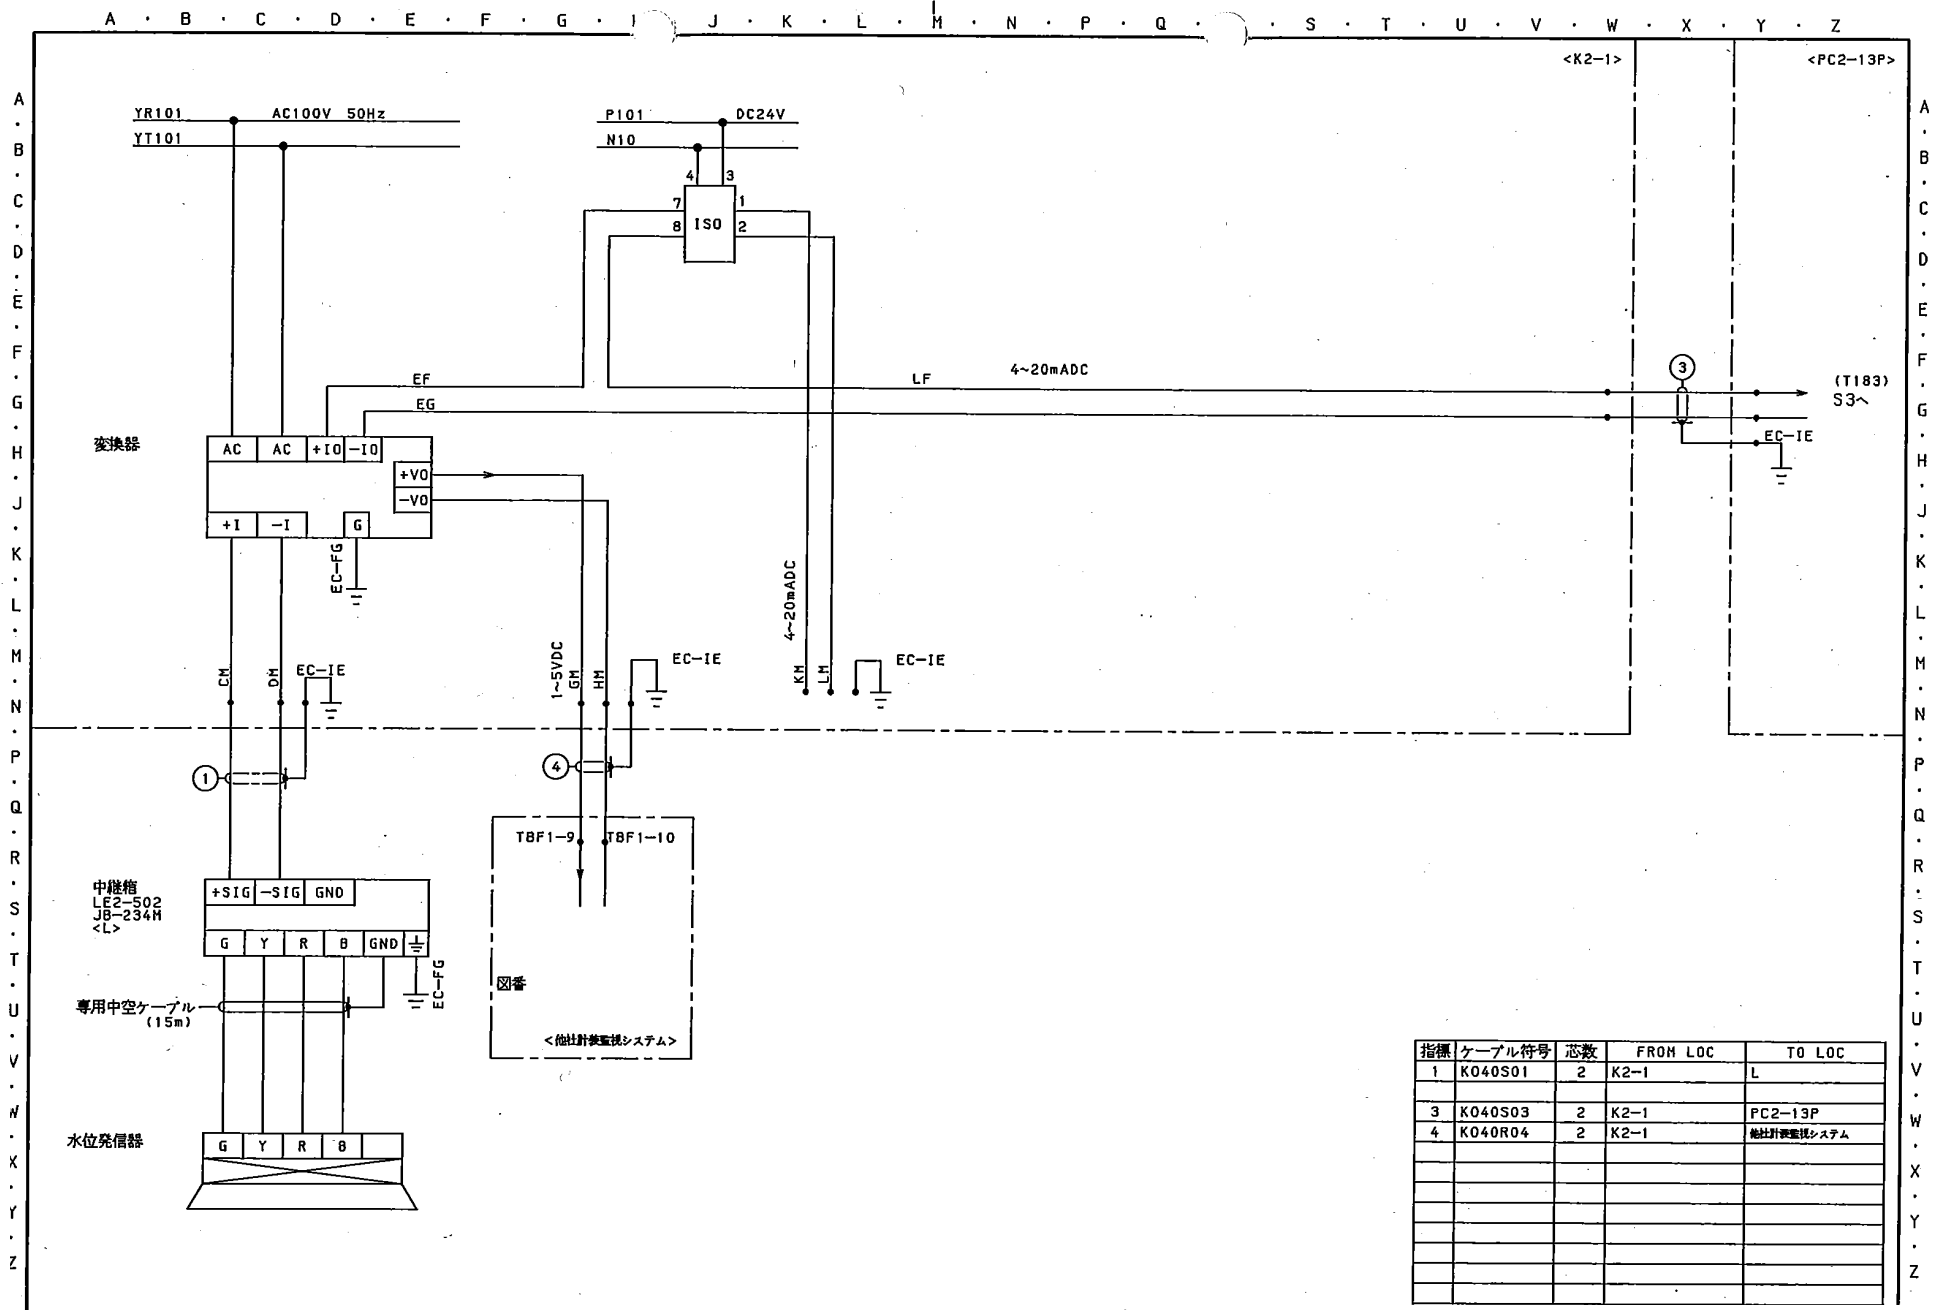

ループ名称：合流流入樹水位

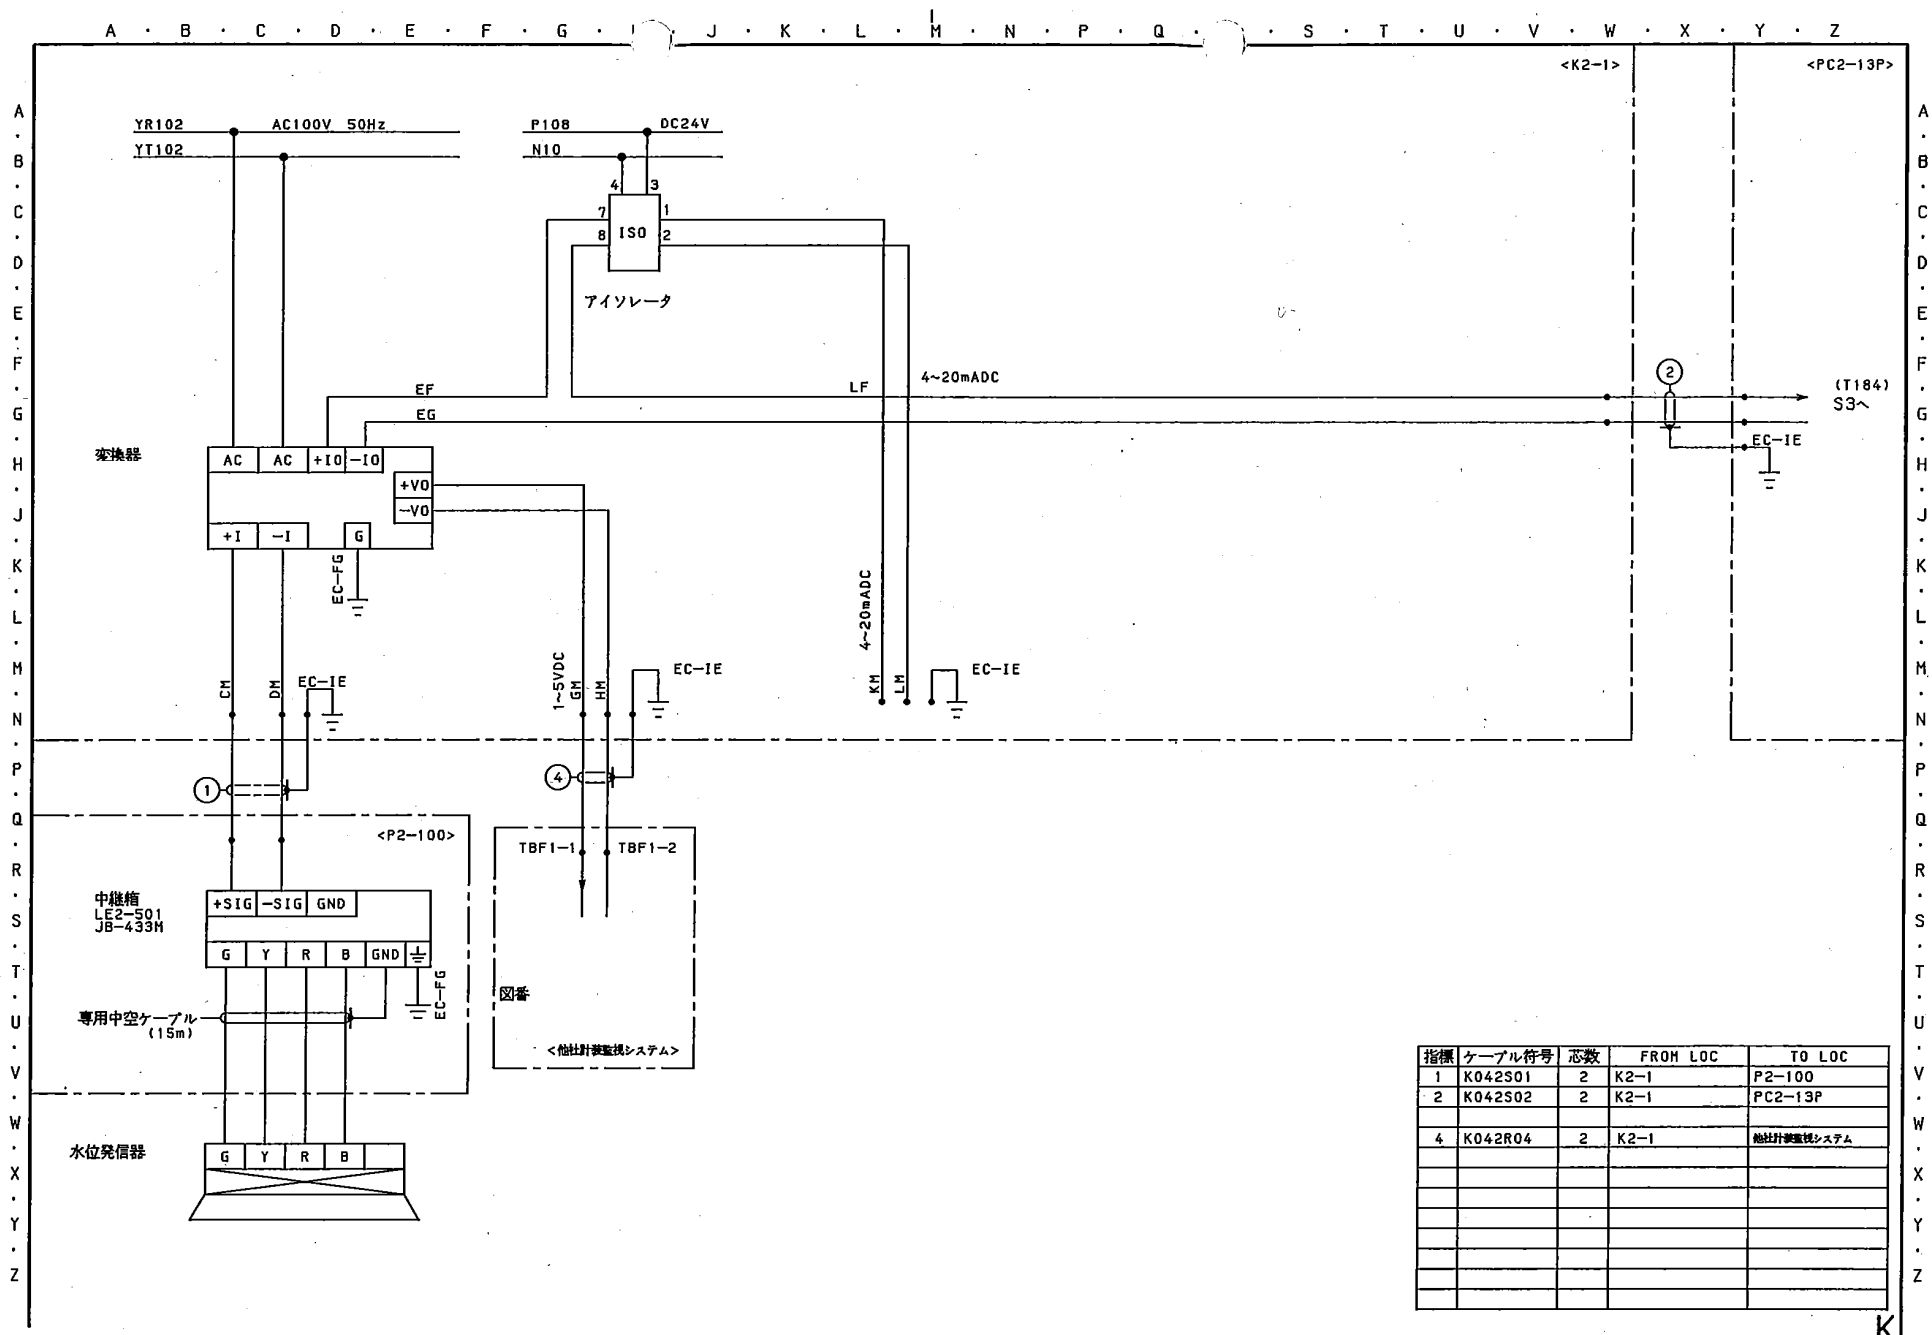


指標	ケーブル符号	芯数	FROM LOC	TO LOC
1	K042S01	2	K2-1	P2-100
2	K042S02	2	K2-1	PC2-13P
4	K042R04	2	K2-1	他社計測監視システム

ループ名称：雨水流入柵水位

7K16F434-239 A · B · C · D · E · F · G · H

J · K · L · M · N · P · Q


S · T · U · V · W · X · Y · Z

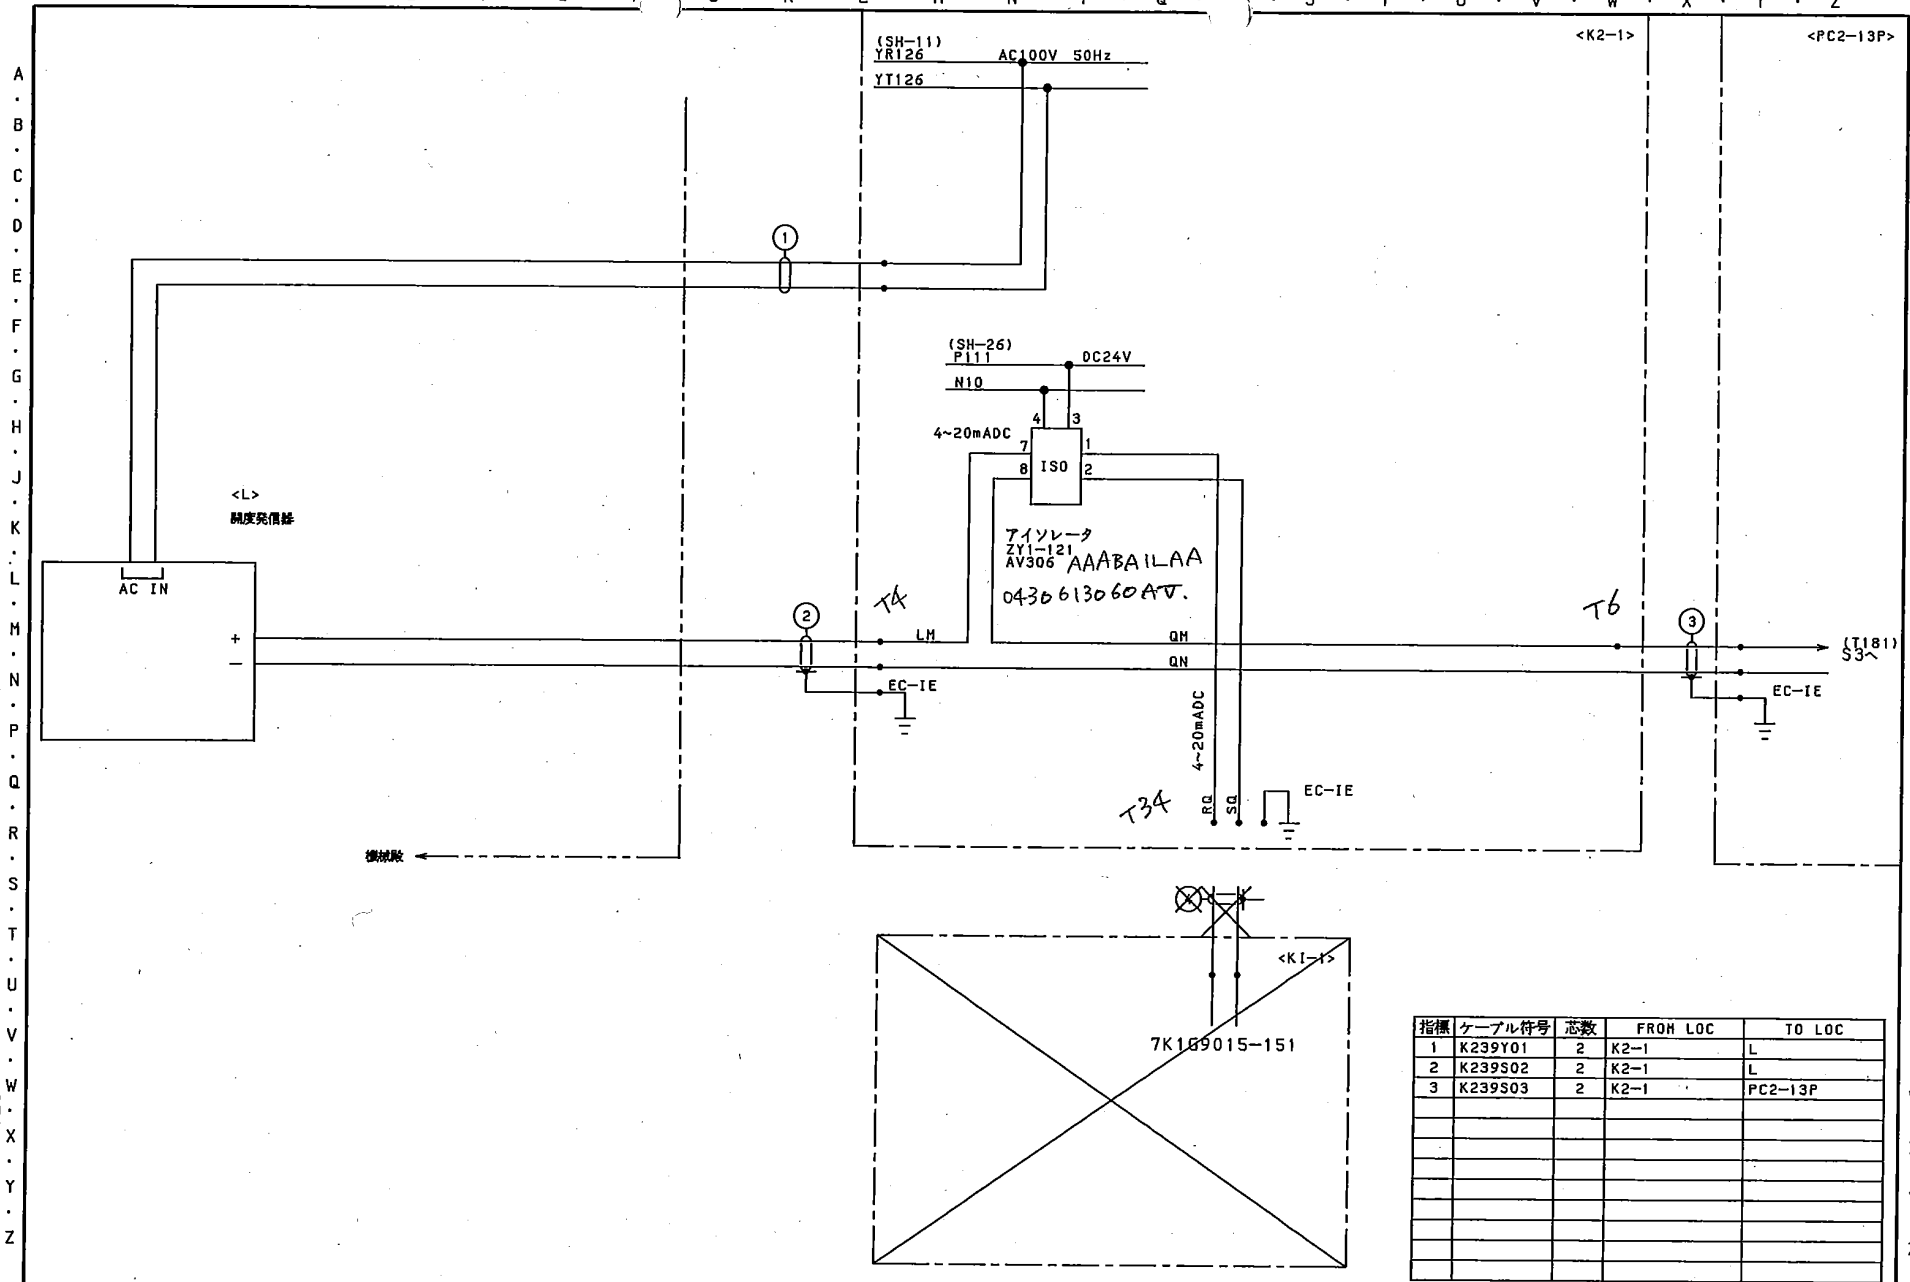


指標	ケーブル符号	芯数	FROM LOC	TO LOC
1	K239Y01	2	K2-1	L
2	K239S02	2	K2-1	L
3	K239S03	2	K2-1	PC2-13P

ループ名称：合流流入桧ゲートNo.1開度



K_SEQ/U4/0026
Rev-5/011120

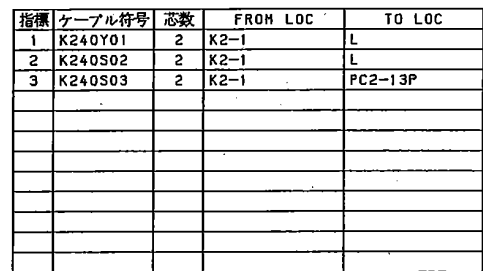

ループ名称：合流流入柵ゲート開度(No.2,3)




7K1GF434-245 A · B · C · D · E · F · G · H · J · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

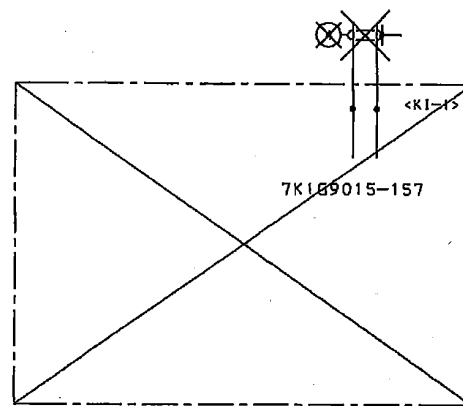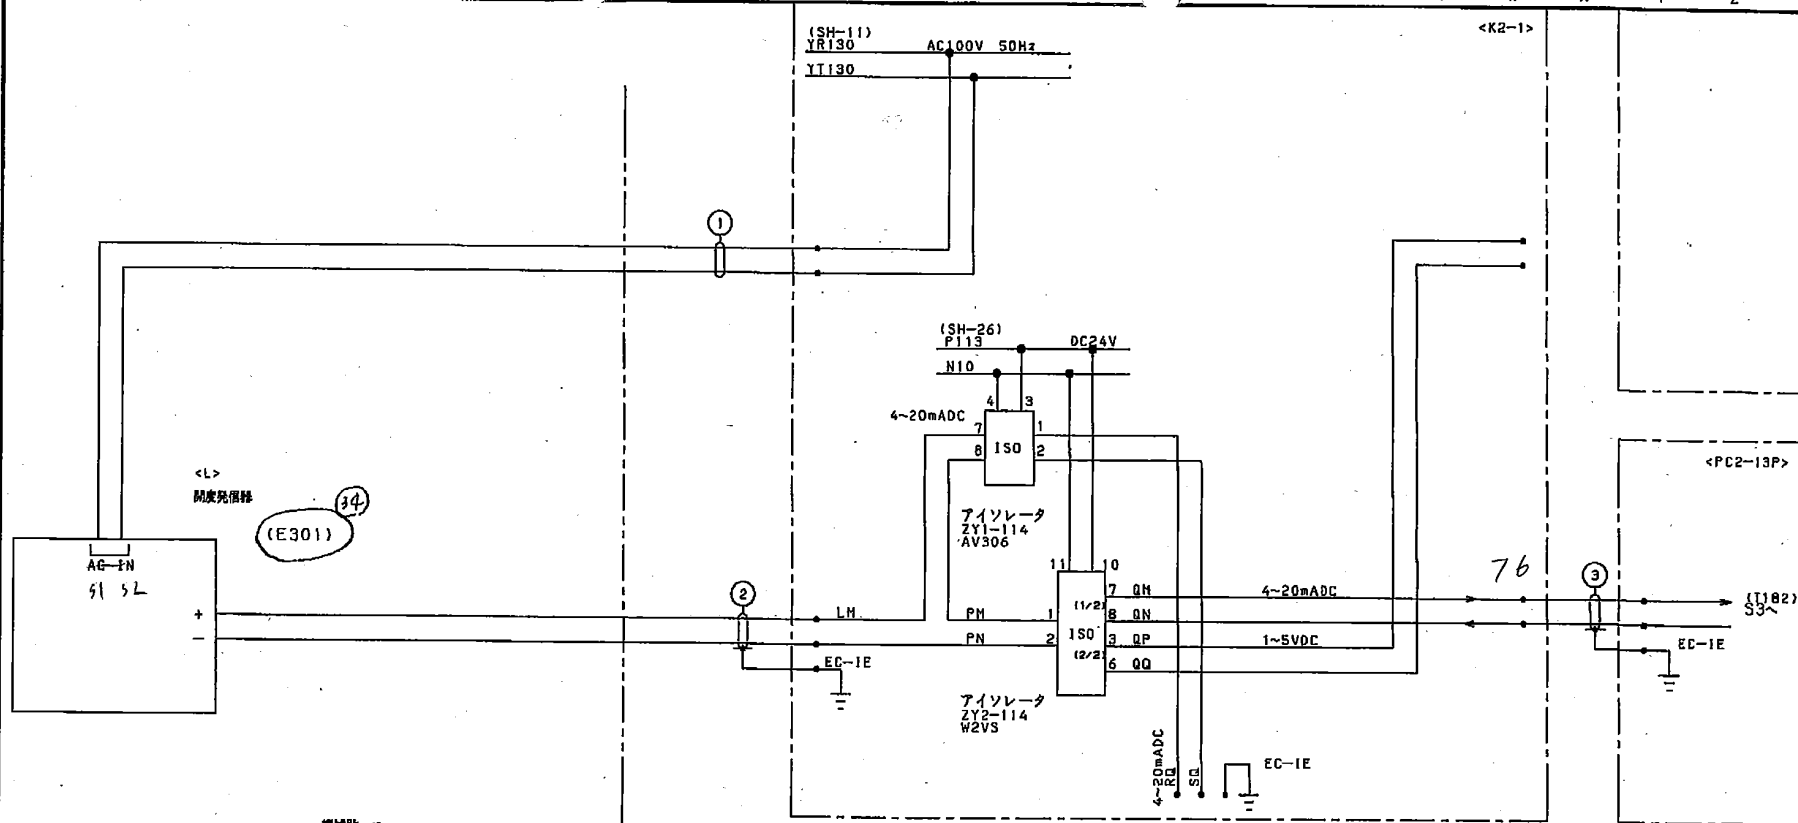

指標	ケーブル符号	芯数	FROM LOC	TO LOC
1	K245Y01	2	K2-1	L
2	K245S02	2	K2-1	L
3	K245S03	2	K2-1	PC2-13P


ループ名称：汚水流入柵ゲート開度

K_SEQ/U4/0026
REV-5:011120



A · B · C · D · E · F · G · H · J · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


<K2-1>

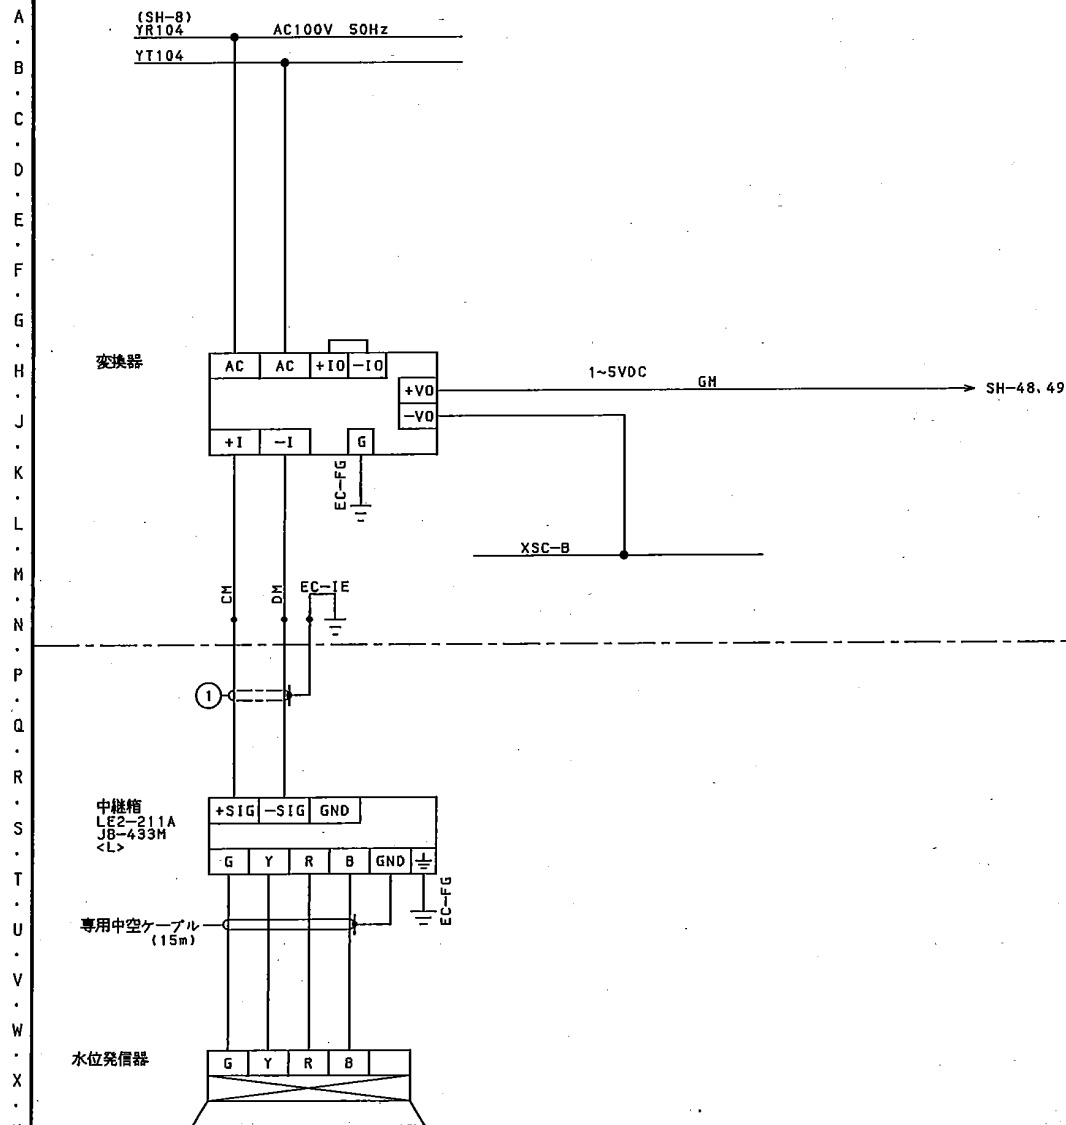

指標	ケーブル符号	芯数	FROM LOC	TO LOC
1	K047S01	2	K2-1	L

K

ループ名称：雨水ポンプ井No.1水位




A · B · C · D · E · F · G · J · K · L · M · N · P · Q · S · T · U · V · W · X · Y · Z

A · B · C · D · E · F · G · H · J · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

A · B · C · D · E · F · G · H · J · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

<K2-1>

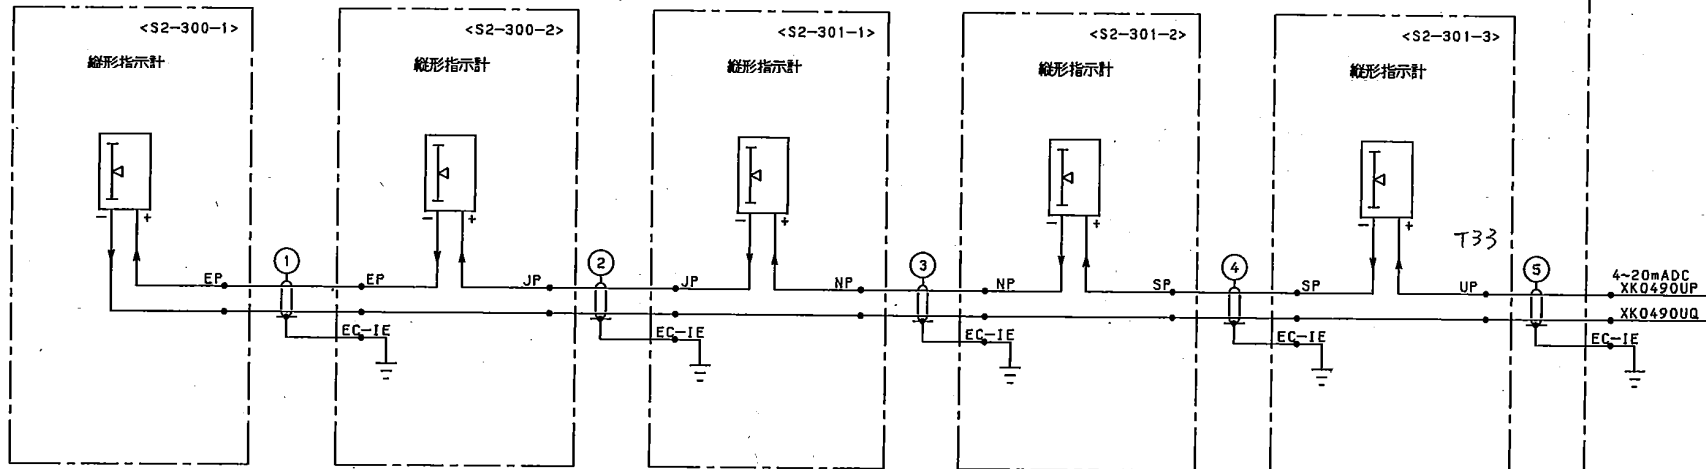


指標	ケーブル符号	芯数	FROM LOC	TO LOC
1	K051S01	2	S2-300-1	S2-300-2
2	K051S02	2	S2-300-2	S2-301-1
3	K051S03	2	S2-301-1	S2-301-2
4	K051S04	2	S2-301-2	S2-301-3
5	K051S05	2	K2-1	S2-301-3

ループ名称：雨水ポンプ井水位 (3)

A · B · C · D · E · F · G · J · K · L · M · N · P · Q · S · T · U · V · W · X · Y · Z

A · B · C · D · E · F · G · H · J · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

A · B · C · D · E · F · G · H · J · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

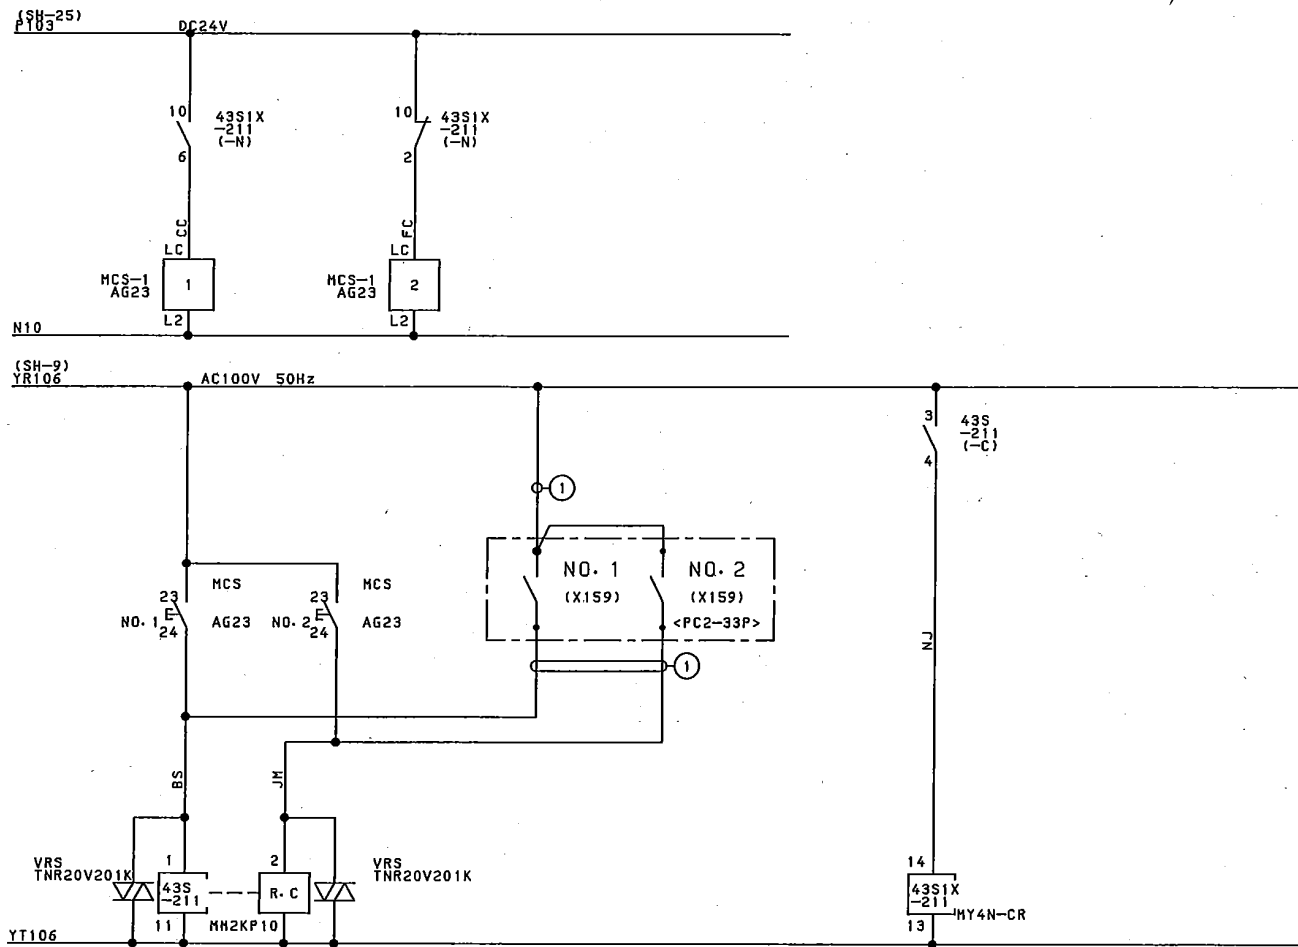

NO.	表示名称
1	NO. 1
2	NO. 2
3	
4	
5	
6	


器具番号	接点端子	AB	シート行
43S	4-3-5	A	-N
-211	8-9-7	C	
HH2KP			
43S1X	5-9-1	B	49K
-211	6-10-2	C	-F
HY4N	7-11-3	A	X111
-CR	8-12-4	C	

指標	ケーブル符号	芯数	FROM LOC	TO LOC
1	K052Y01	3	K2-1	PC2-33P


<K2-1>


K

ループ名称：雨水ポンプ井水位 (4)

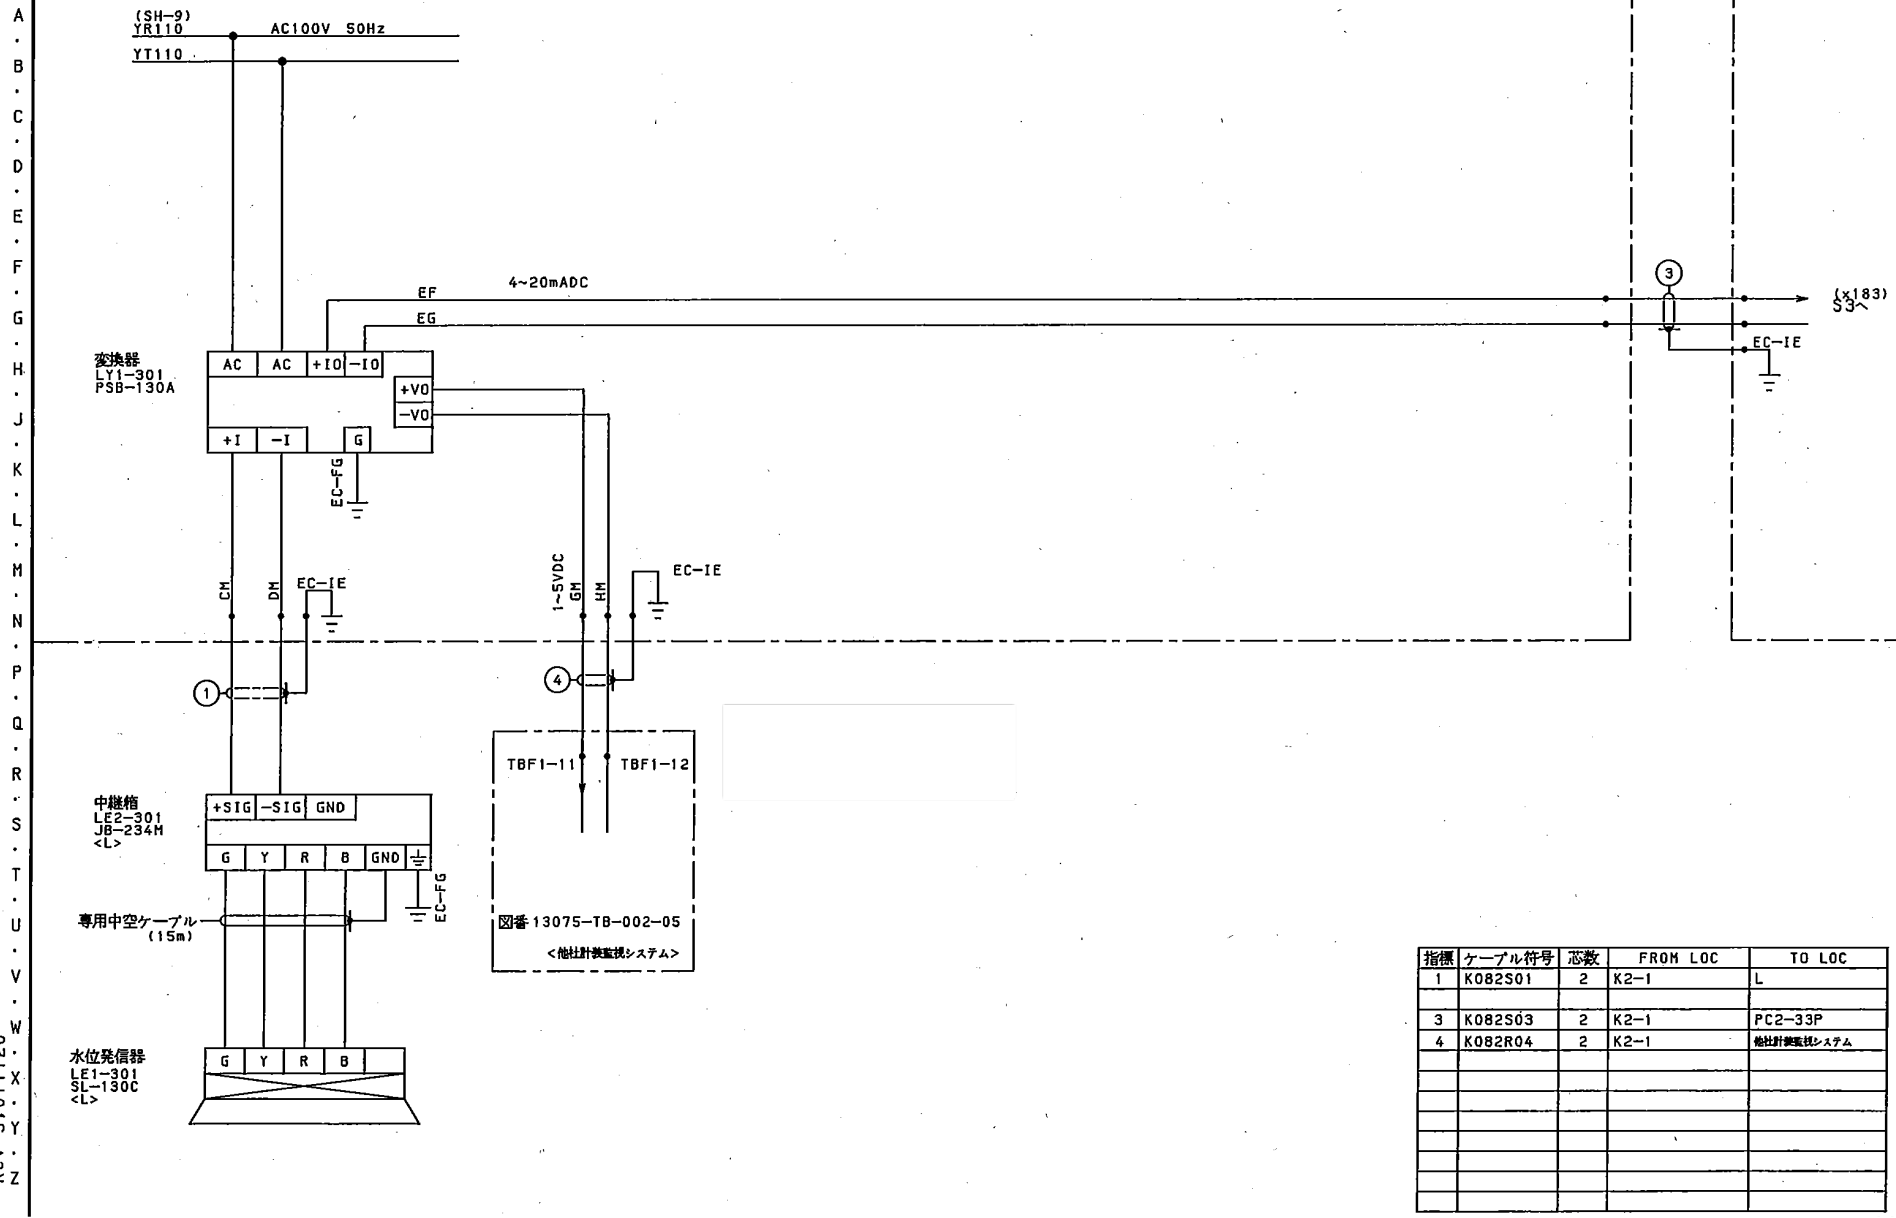


ループ名称：雨水吐出井水位



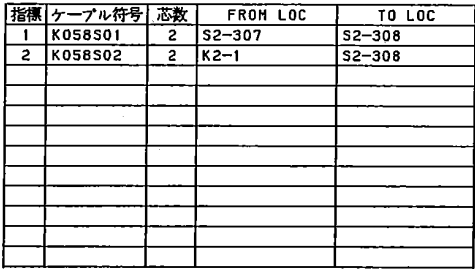

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

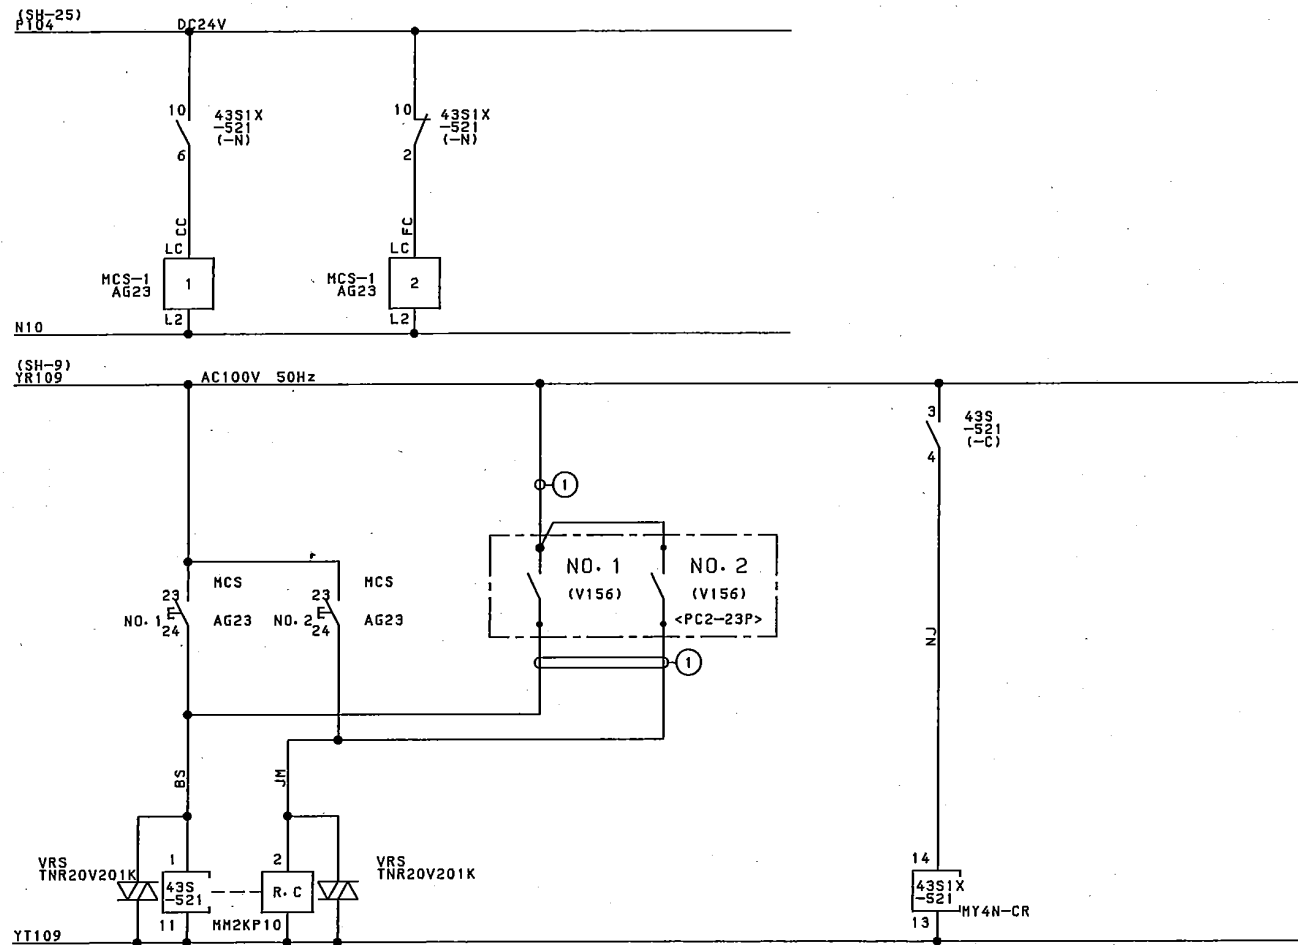

NO.	表示名称
1	NO. 1
2	NO. 2
3	
4	
5	
6	

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


器具番号	接続端子	AB	シート行
43S	4-3-5	A -N	
-S21	8-9-7	C	
HM2KP			
43S1X	5-9-1	B	56K
-S21	6-10-2	C -C	-F
HY4N	7-11-3	A V123B	
-CR	8-12-4	C	

指標	ケーブル符号	芯数	FROM LOC	TO LOC
1	K059Y01	3	K2-1	PC2-23P


ループ名称 : 汚水ポンプ井水位(4)

(SH-14)
YR202
YT202


<PC2-12W>

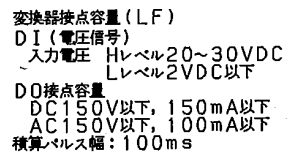

- 1、液体が流量計検出器内部に充滿する配管構造とすること。
液体が静止中にも流量計検出器内部に充滿していること。
- 2、静止弁により流体を検出器内部に充滿させた状態で静止させることが出来ること。
(零点調整が出来ること。)
- 3、弁が1個のみでよい場合は検出の下流側につけること。

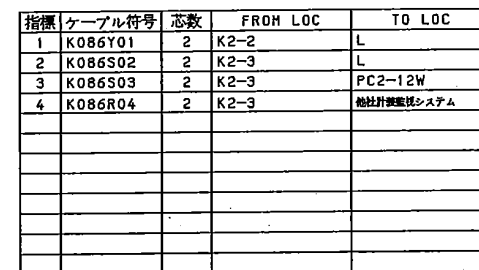


ループ名称：初沈引抜汚泥流量

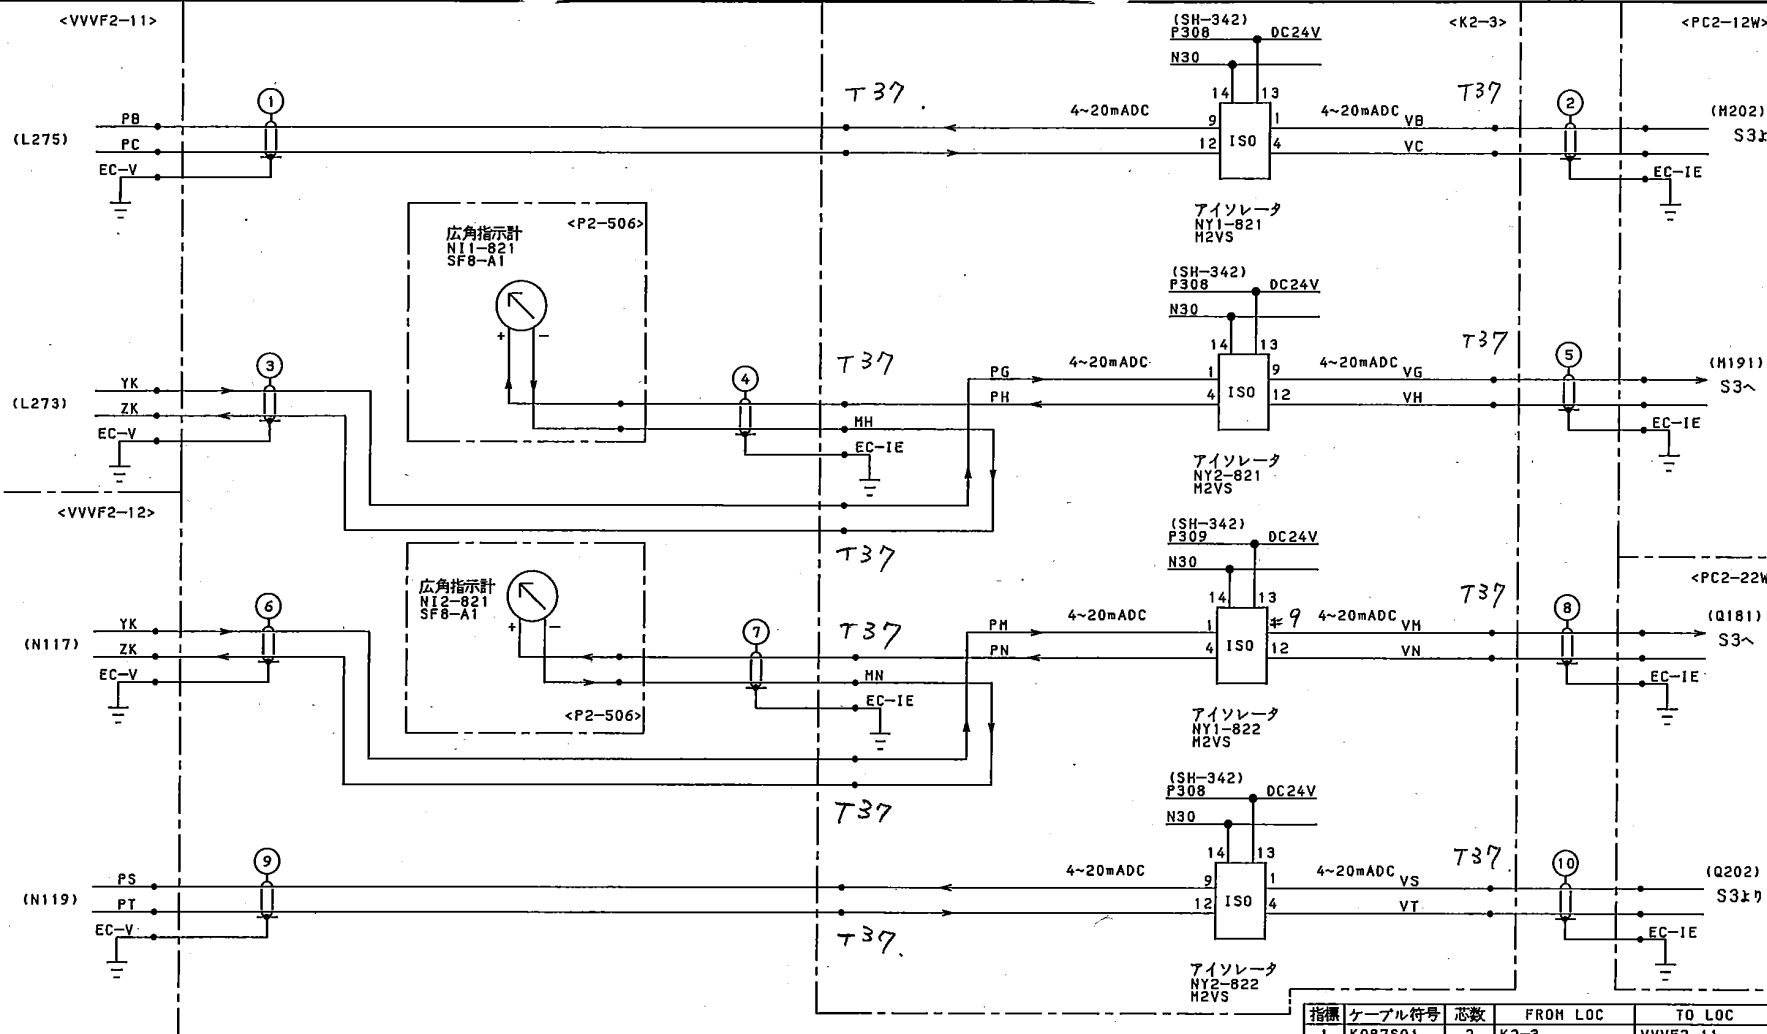

指標	ケーブル符号	芯数	FROM LOC	TO LOC
1	K087S01	2	K2-3	VVVF2-11
2	K087S02	2	K2-3	PC2-12W
3	K087S03	2	K2-3	VVVF2-11
4	K087S04	2	K2-3	P2-506
5	K087S05	2	K2-3	PC2-12W
6	K087S06	2	K2-3	VVVF2-12
7	K087S07	2	K2-3	P2-506
8	K087S08	2	K2-3	PC2-22W
9	K087S09	2	K2-3	VVVF2-12
10	K087S10	2	K2-3	PC2-22W

ループ名称：初沈汚泥引抜ポンプ回転数(No.1,2)



(SH-15)
YR206
YT206

AC100V-50Hz

<PC2-12W>

LF232ABE

電磁流量計變換器
LF232

(值) 73

A diagram showing a 2x2 grid. The top row contains two boxes labeled L1 and L2. The bottom row contains two empty boxes. Arrows point from the top row to the bottom row, indicating a flow or relationship.

DI2
DI1
CI
DO4
DO3
DO2
CO2
DO1
CO1

<K2-2

4~20mA DC

TBV-G1

13 RP (M182)

$S_3 \sim$

15 EG-IE

11

1

1

TO LOC

C2-12W

10


(No.1~3)

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

K_SEQ/U2/0013
Rev-6:011120

[illegible]

ループ名称：簡易処理流量(No.1~3)



(SH-19)
YR248
YT248

AC100V 50Hz

<K2-2>

<PC2-22W>




- 1、液体が流量計検出器内部に充滿する配管構造とすること。
流体が静止中にも流量計検出器内部に充滿していること。
- 2、静止弁により流体を検出器内部に充滿させた状態で静止させることが出来ること。
(零点調整が出来ること。)
- 3、弁が1個のみでよい場合は検出の下流側につけること。

[illegible]

ループ名称：終沈引抜汚泥流量(No.1～3)

7K16F434-153 A · B · C · D · E · F · G · H · J · K · L · M · N · P · Q · S · T · U · V · W · X · Y · Z

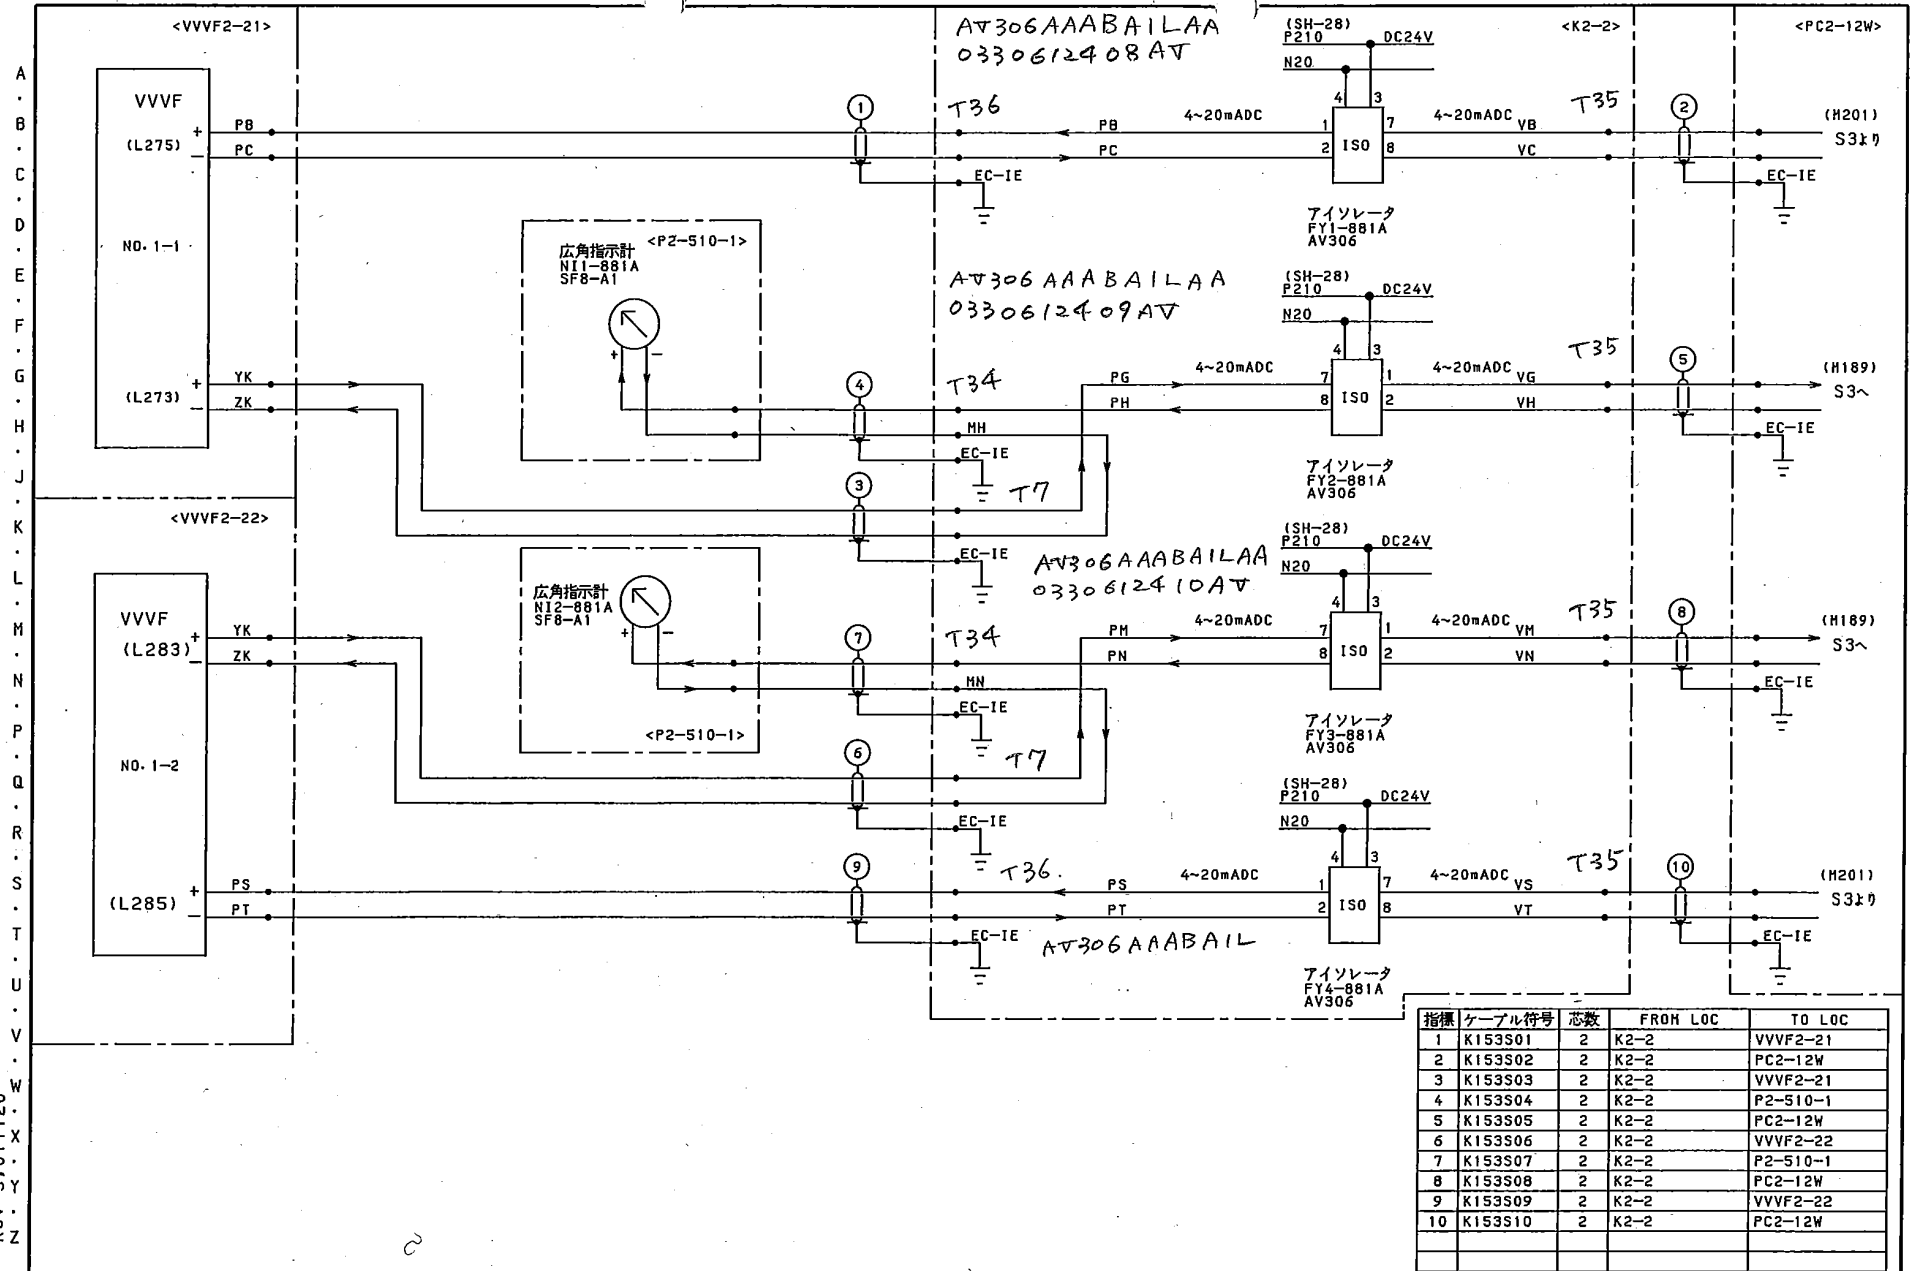


指標	ケーブル符号	芯数	FROM LOC	TO LOC
1	K153S01	2	K2-2	VVF2-21
2	K153S02	2	K2-2	PC2-12W
3	K153S03	2	K2-2	VVF2-21
4	K153S04	2	K2-2	P2-510-1
5	K153S05	2	K2-2	PC2-12W
6	K153S06	2	K2-2	VVF2-22
7	K153S07	2	K2-2	P2-510-1
8	K153S08	2	K2-2	PC2-12W
9	K153S09	2	K2-2	VVF2-22
10	K153S10	2	K2-2	PC2-12W

ループ名称：終沈汚泥引抜ポンプ回転数(No.1-1~3-2)

K-SEQ/U4/0022
Rev-5:011120

ED05036AX

7K16F434-161 A · B · C · D · E · F · G · H · J · K · L · M · N · P · Q · S · T · U · V · W · X · Y · Z

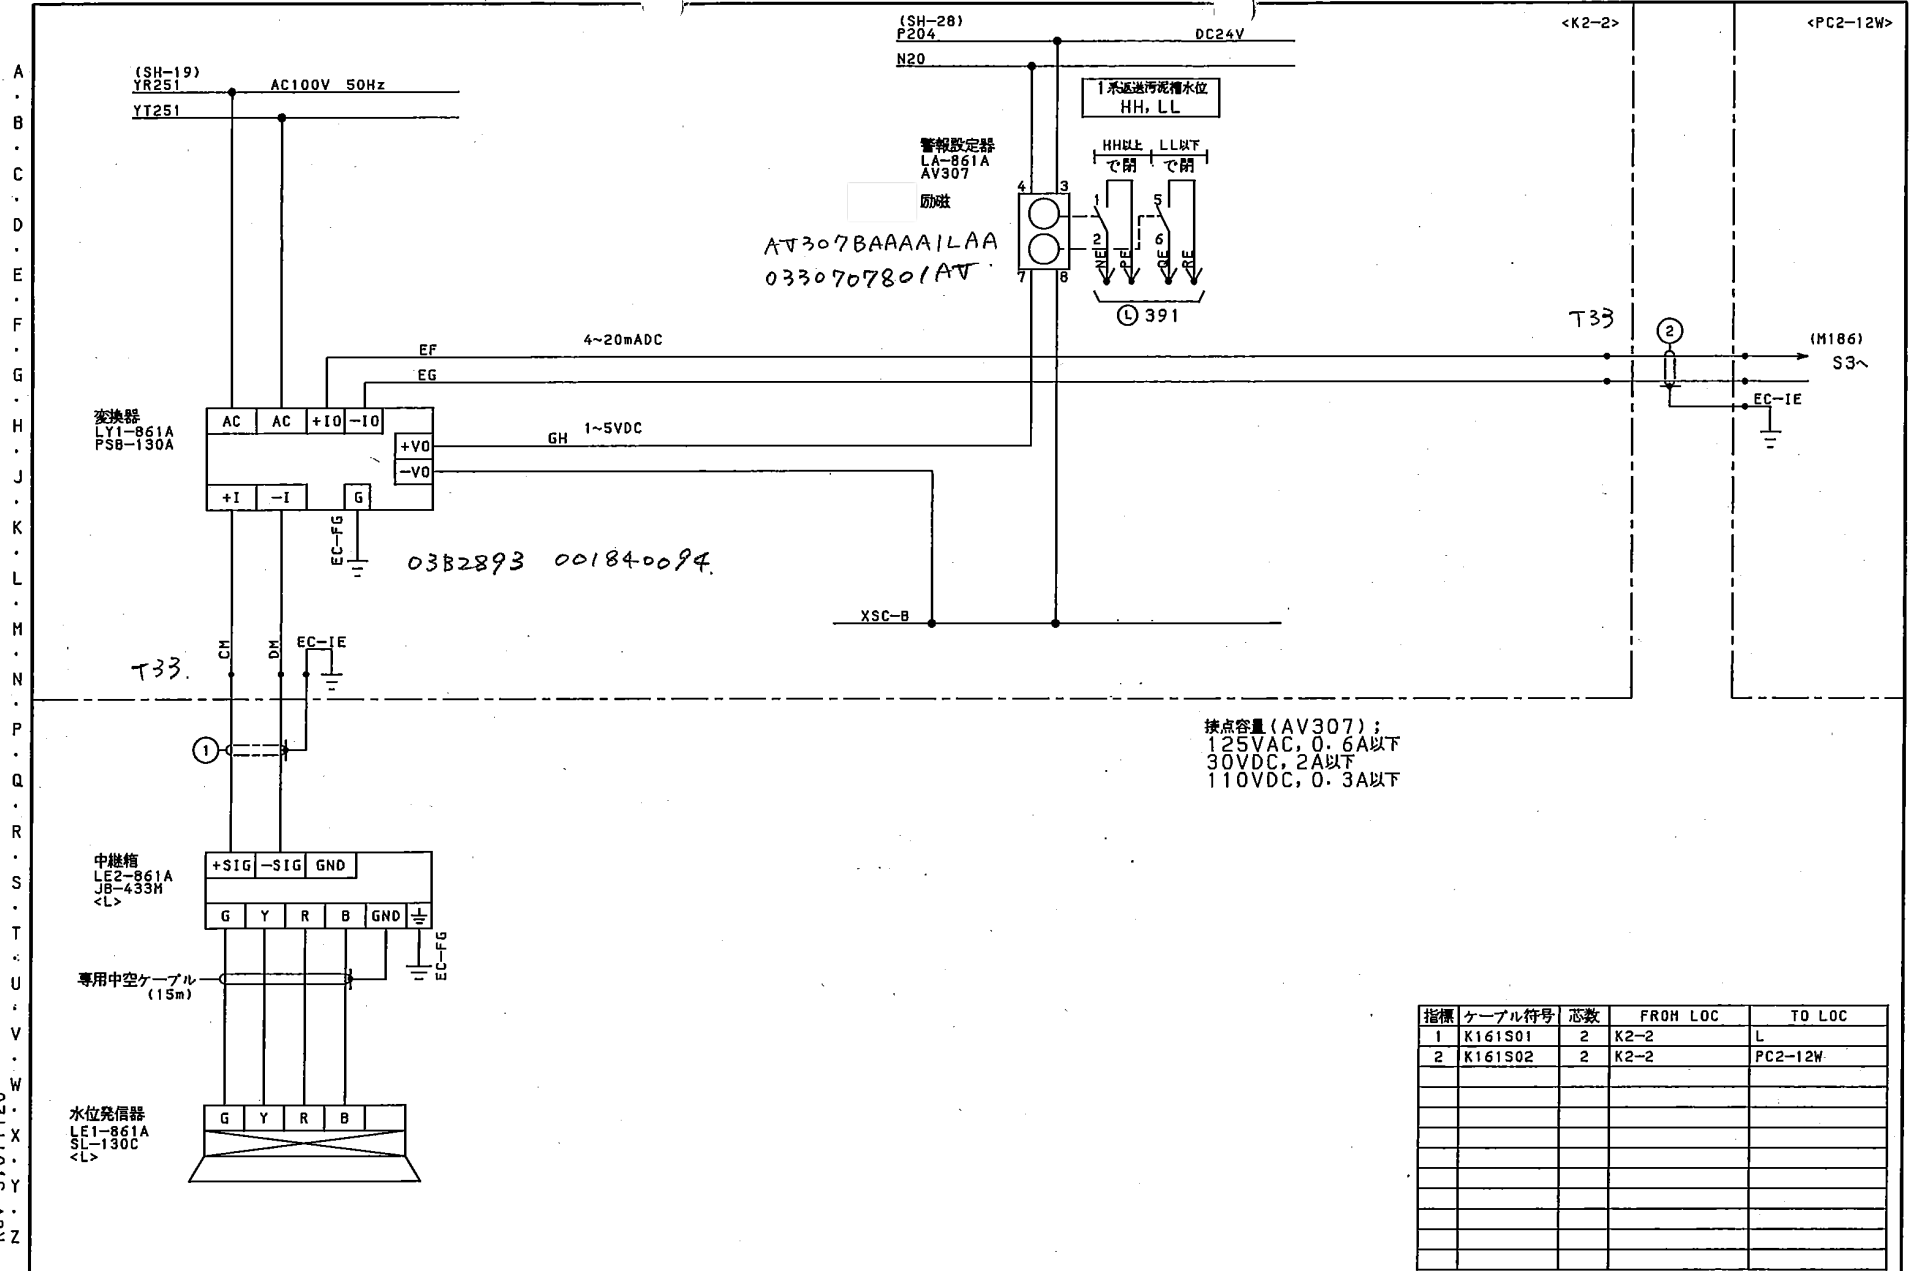


指標	ケーブル符号	芯数	FROM LOC	TO LOC
1	K161S01	2	K2-2	L
2	K161S02	2	K2-2	PC2-12W

ループ名称: 返送汚泥槽水位(1~3系)


K_SEQ/U4/0056
Rev-5:011120
X
Y
Z

注) 電源配線にあたっては電圧降下を2V以下にするために必要に応じて公称断面積の大きいケーブルを用い変換器近くで中継して下さい。

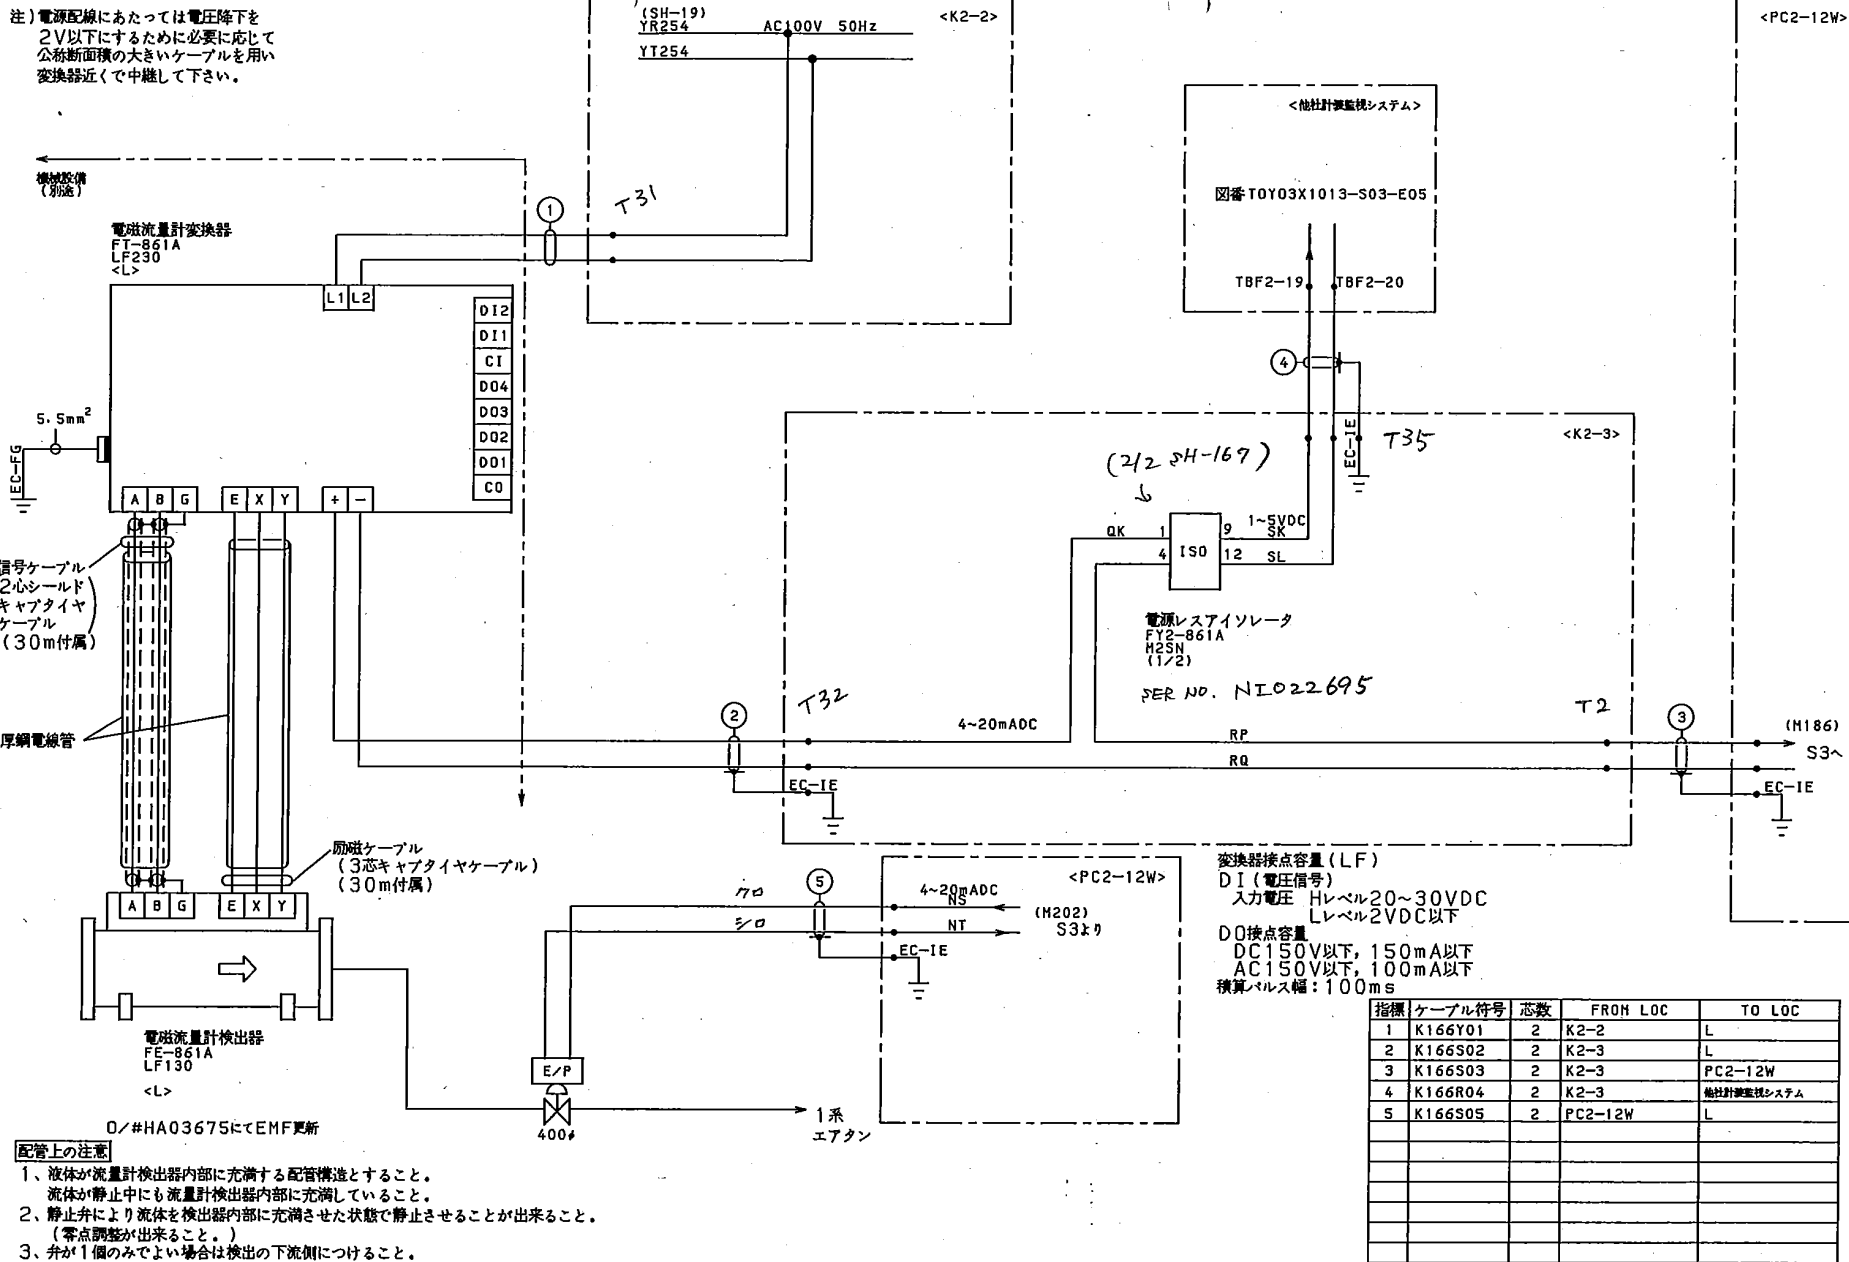


ループ名称: 返送汚泥流量(No.1~3)

ループ名称：余剰汚泥流量





ループ名称：余剰汚泥ポンプ回転数(No.1,2)

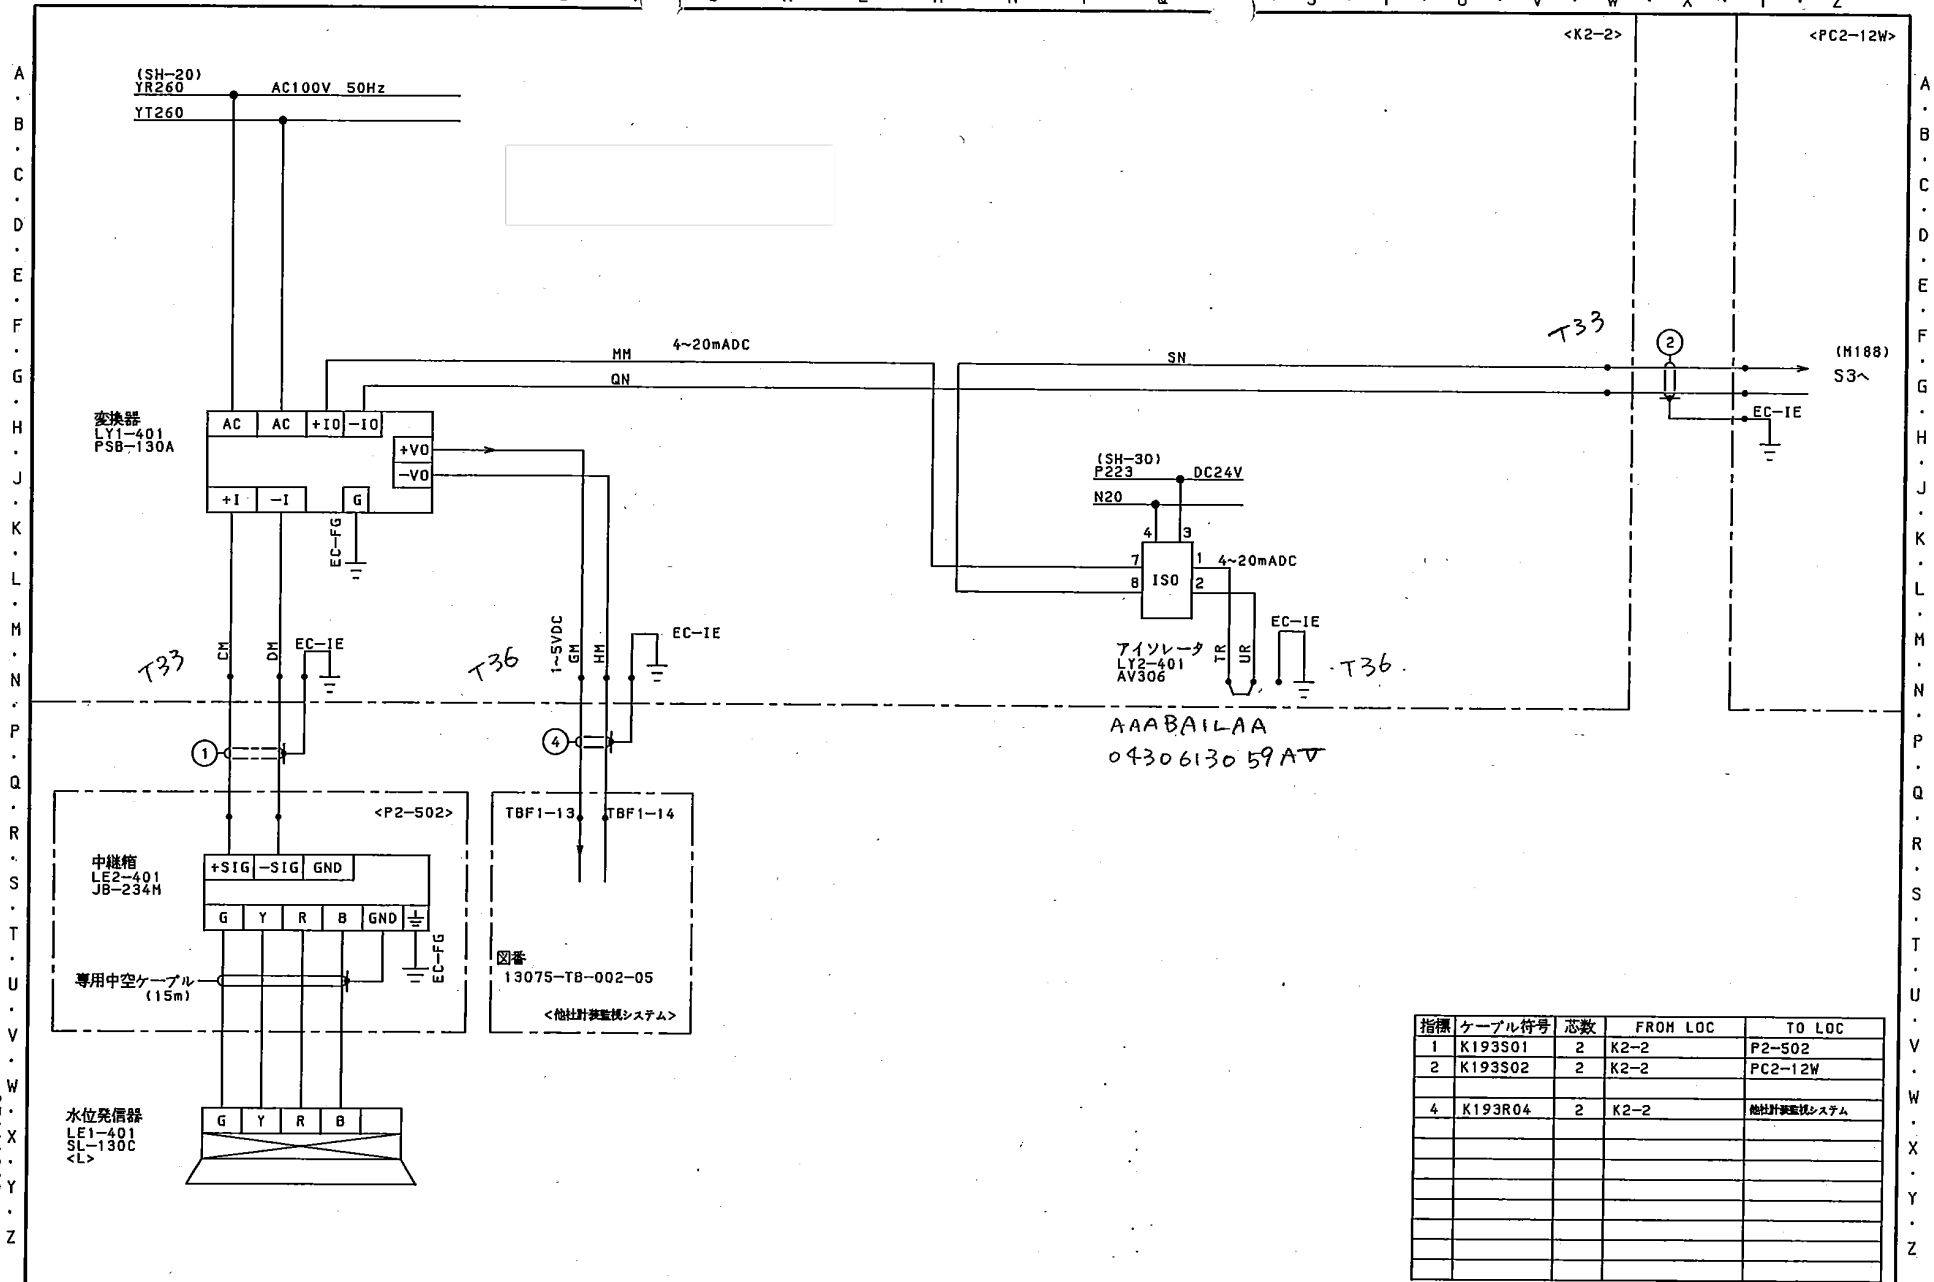

指標	ケーブル符号	芯数	FROM LOC	TO LOC
1	K193S01	2	K2-2	P2-502
2	K193S02	2	K2-2	PC2-12W
4	K193R04	2	K2-2	他社対象監視システム

ループ名称：第二放流水位



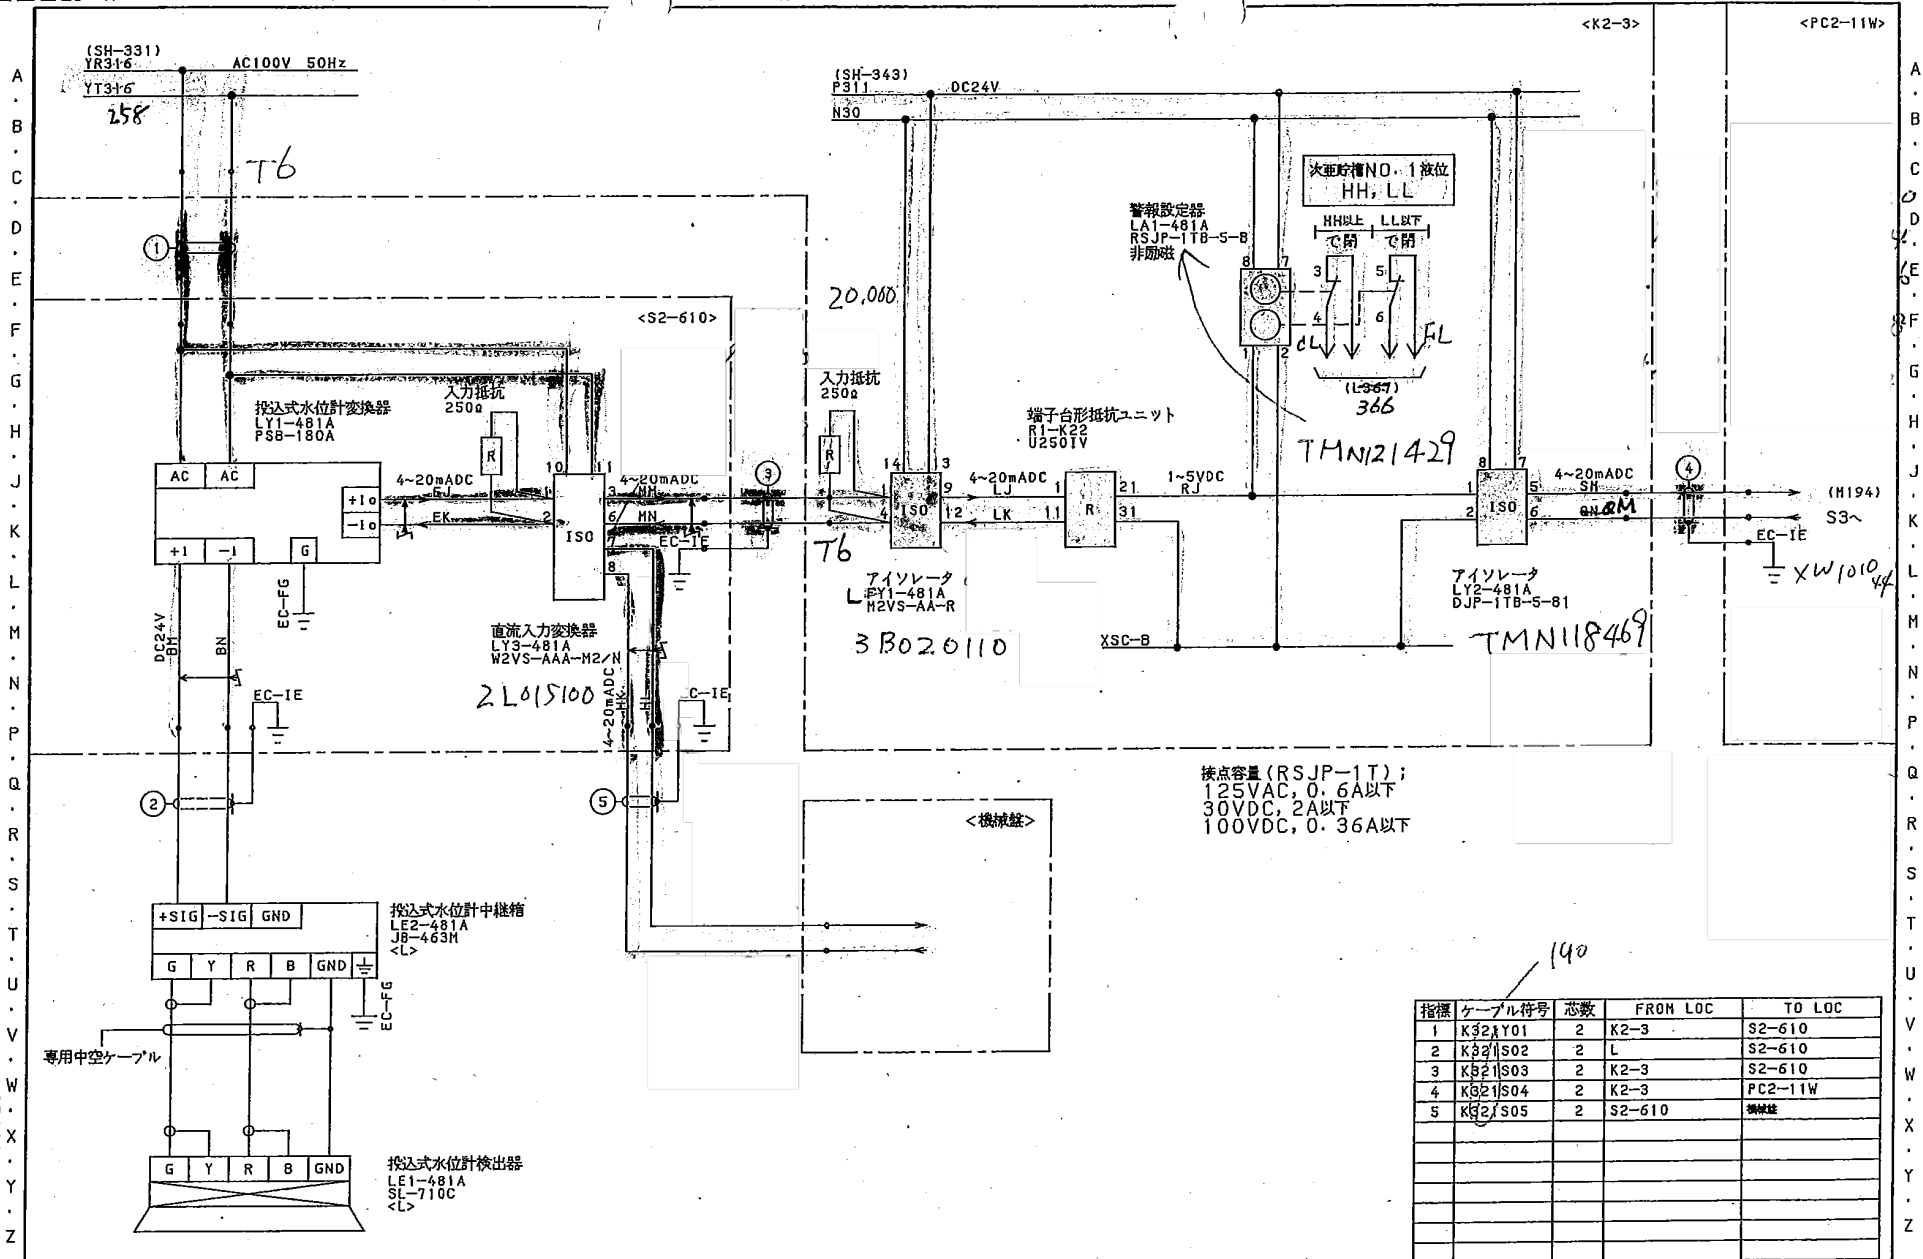

ループ名称：次亜貯留液位(No.1,2)

K-SEQ/U4/0026
Rev-5:011120

